



# EINBAUHINWEISE

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 390	Erstellt am/ Date	16.02.2016

# ***KW automotive***

**685 10 390  
EINBAUHINWEISE  
Elektronik Satz**

**685 10 390  
INSTALLATION INSTRUCTIONS  
Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 390	Erstellt am/ Date	16.02.2016

### Vorderachse und Hinterachse/ Front axle and Rear axle:


1. Steckersicherung öffnen. Original Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse ausspinnen.
1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.



Steckersicherung  
Connector lock



2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.
2. Insert the completed wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.

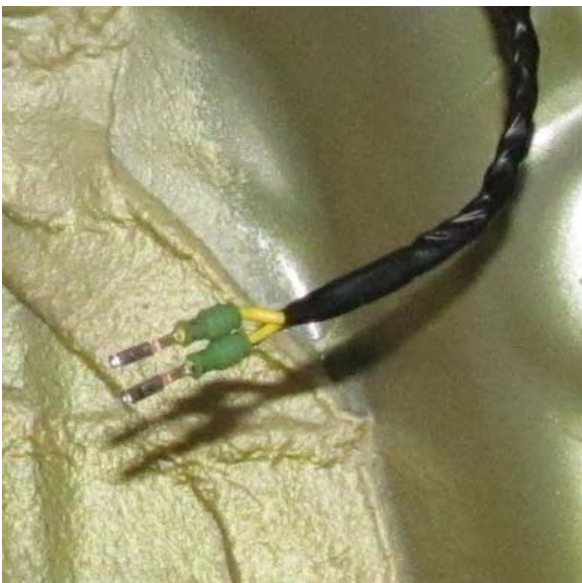


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 390		Erstellt am/ Date	16.02.2016

**Vorderachse/  
Front axle:**

VA Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Stecker der Stilllegung in die bereits montierte Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung Steckverbindung achten! Leitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Fix the front cancellation kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the cancellation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties on the wire harness.

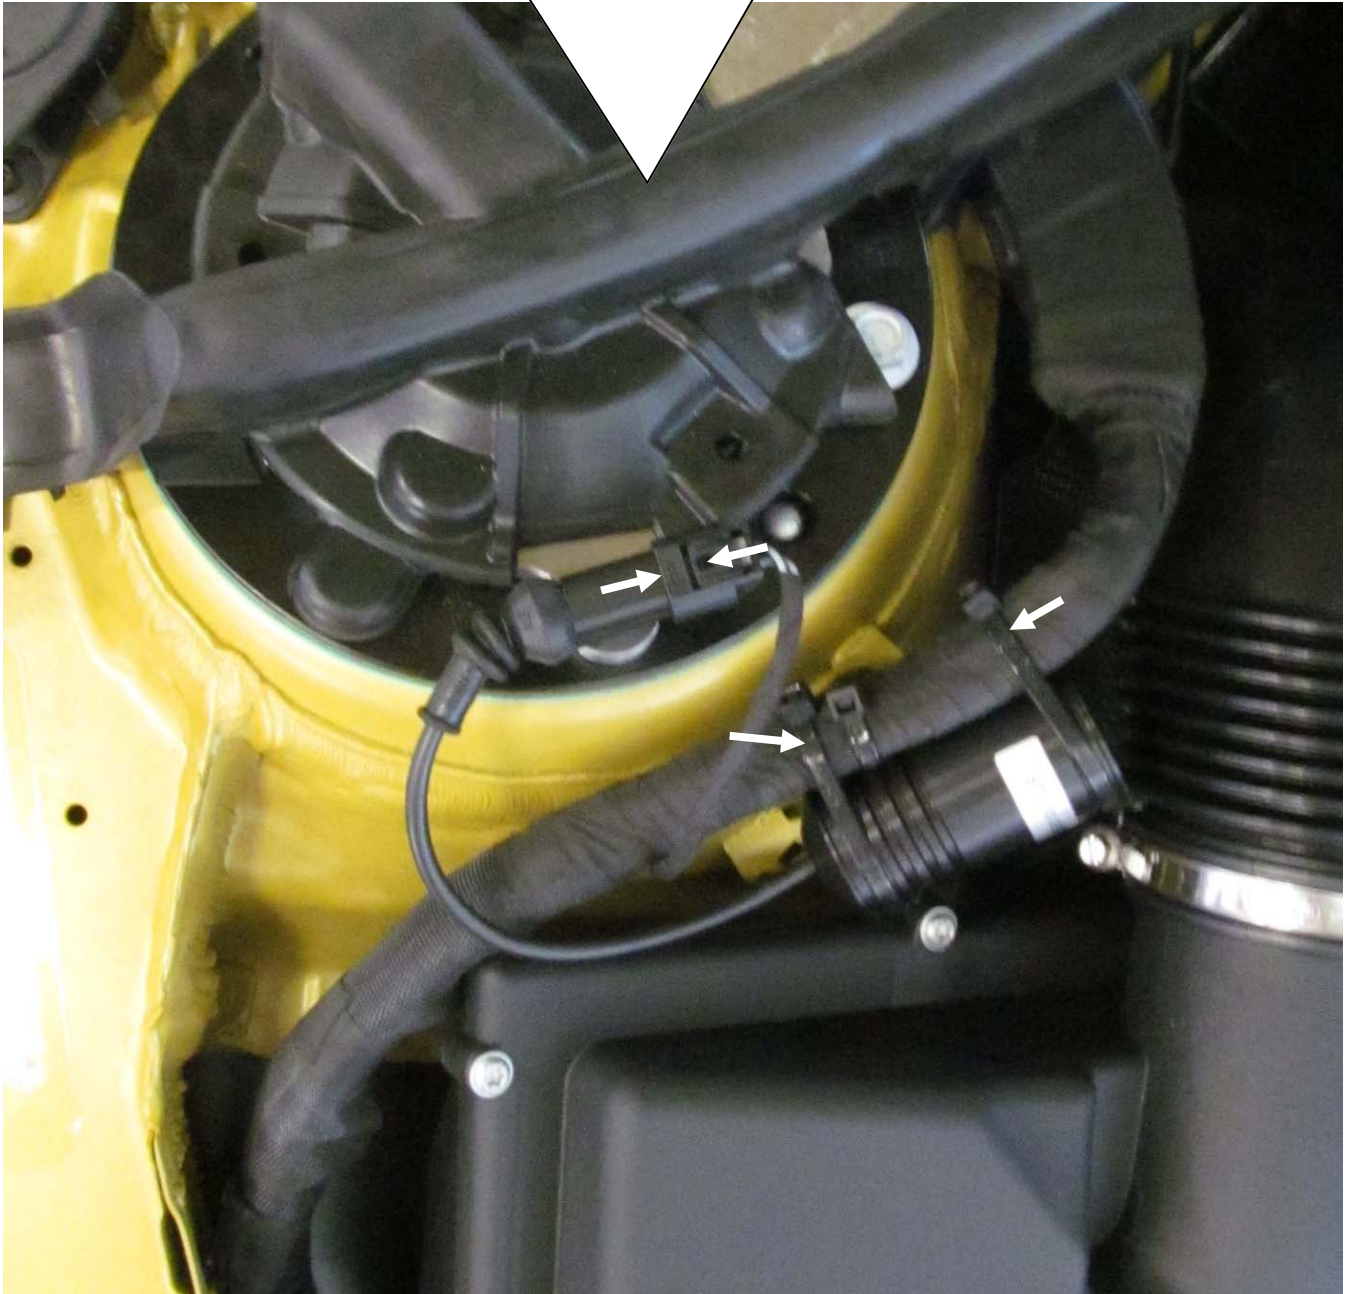

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 390		Erstellt am/ Date	16.02.2016

**Hinterachse /  
Rear axle :**

Im Lieferumfang sind noch Dichtungen, Abdeckungen und Schrauben enthalten. Diese werden zwingend für die Montage des Fahrwerk benötigt. Die Original Dichtung, Abdeckung und die Distanz wird nicht mehr benötigt.


The delivery still seals, covers and screws included. These are absolutely required for the installation of the coilover. The original seal, cover, and the distance is no longer necessary.

**Lieferumfang / Included in delivery**

2x Dichtung / Seal

2x Abdeckung / Cover

Schrauben / Screws

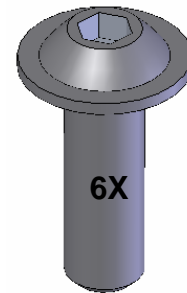

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 390		Erstellt am/ Date	16.02.2016

### Hinterachse links / Rear axle left:

HA Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Halter im Dom befestigen. Stecker der Stilllegung in die bereits montierte Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckverbinding achten! Leitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Fix the rear cancellation kit with the supplied edge clips on the bracket as shown in the picture. Insert the standard connector into the cancellation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties on the wire harness.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 390	Erstellt am/ Date	16.02.2016

### Hinterachse rechts / Rear axle right:

HA Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Stecker der Stilllegung in die bereits montierte Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckverbinding achten! Leitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Fix the rear cancellation kit with the supplied cable ties on the wire harness as shown in the picture. Insert the standard connector into the cancellation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties on the wire harness.

