



Einbauanleitung LamboStyleDoors

(Die Anleitung bezieht sich auf eine Fahrzeugseite –
gültig aber für beide Seiten)

Einbauvoraussetzungen:

- Gutachten mit Fahrzeugdaten überprüft.
- Batterie abgeklemmt.
- Vorderen Kotflügel demontiert.
- Unfallfreies Fahrzeug.
- Radhausverkleidung vorhanden.

Vorbereitungen:

(Demontage nach Fahrzeughersteller-Richtlinien)

- Türfangband demontieren
- Kabelsteckverbindung zwischen Tür
und A-Säule trennen
- Tür demontieren.
- Kotflügelbearbeitung **Seite 4**
- Türkabelbaum mit beigelegtem Kabelsatz verlängern
Seite 7

Installation Instructions LamboStyleDoors

(The instruction are to be used as a reference. Please repeat
for both doors)

Pre installation check list:

- Double check vehicles data with TUV certificate
- Battery disconnected
- Front fender removed
- Vehicle must be accident free
- Vehicle must have inner fender cover

Preparations:

(Disassemble parts according to vehicle manufacturer
specifications)

- Disassemble the door stopper.
- Disconnect the cable connector between chassis
and door
- Disassemble the door.
- Modify the fender **Page 4**
- Extend the factory door wire harness by use of the
supplied extension kit **Page 7**



Gefahrenhinweise



Danger warnings

Der Einbau des Scharniersystems muss gemäß der fahrzeugspezifischen LSD Doors Montageanleitung erfolgen und ist durch einen Fachbetrieb durchzuführen.

LSD Doors must be installed according to the provided vehicle specific instructions from LSD Doors and installation should be performed by an authorized dealer.

In jedem Fall sind die aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften für die jeweiligen Tätigkeiten einzuhalten. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften bestehen Gefahren für Gesundheit und Leben.

Always follow the latest accident prevention regulations (not applicable for North America) for each step to prevent any serious bodily harm or injury.

Die Kabelverlängerungen sind mit beiliegendem Material nach Fahrzeughersteller-Richtlinien für Kabelreparatur durchzuführen. Bei Verlängerungen am CAN-Datenbus ist besonders auf die Leitungsverlegung, Schirmung und Verdrillung zu achten (siehe Fahrzeughersteller - Richtlinien). Es dürfen keine Einstreuungen von anderen Systemen vorhanden sein.

Extending the factory wire harness must be completed according to the vehicle manufacturer's guidelines for cable repairs. When working with Share-data bus systems please take special care to correctly reroute the wires and not to damage the wire insulation/shielding, twist of the cables or interrupt any other systems (check with the specifications of the vehicle manufacturer).

Fehlerfreiheit des Airbagsystems (sofern vorhanden) muss, durch Prüfung einer Fachwerkstatt, gewährleistet werden.

When modifying vehicles equipped with door side air bag systems, the functionality of the air bag system must be re-inspected through the vehicles authorized dealer.

Bei Einstellung der Türen ist besonders darauf zu achten, dass die Tür korrekt schließt und verriegelt (siehe Original-Türschließung, Neigung, Schließkeil, Spaltmaße, etc.).

During final door adjustments please make sure that the door closes and locks correct as OEM specifications (see original door close angles, lock and gapping positions etc.)

Der Aufenthalt im Schwenk- und Öffnungsbereich der Tür, sowie im Bereich des Scharniersystems hat mit äußerster Vorsicht zu erfolgen (hohe Verletzungsgefahr, besonders bei Zusammenarbeit mit Einbauhilfen oder anderen Personen im Gefahrenbereich).

Please pay special attention while working in the operation area of the hinge system (especially when working directly with the pivot mechanism or in the overall door operation zone).

Alle Fahrzeugtüren müssen bei jedem Fahrtbeginn korrekt geschlossen sein. Fahren mit geöffneten Türen ist verboten.

All vehicle doors must be securely closed before setting vehicle into motion. Operating a vehicle with the doors open is strictly prohibited.

An den vorderen Seitenscheiben müssen von innen und außen deutlich sichtbare Warn-Hinweisschilder auf die geänderte Türöffnungsrichtung hinweisen. Das Unterlassen bzw. das nicht sichtbare Anbringen der Gefahrenaufkleber hat das Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges zur Folge.

Supplied vertical lifting door warning decals must be placed on the vehicles front side windows, clearly visible from both inside and outside. Not placing decals on your vehicle might void your vehicle operating license (not applicable for North America).

Es darf kein Einbau von schwereren Lautsprechern, ohne Erhöhung der Haltekraft der Dämpfer, erfolgen.

Do not install heavier speaker systems without first raising the pressure of the gas spring.

Die Einstellungen des Öffnungswinkels der Türen hat so zu erfolgen, dass die maximale Durchstiegsöffnung vorhanden ist.

Please adjust the horizontal opening angle of the doors for maximum entrance space.

Die hochgeschwenkte Tür muss unter allen Betriebsbedingungen in dieser Stellung gehalten werden können. Dies muss durch Auswahl der entsprechenden Dämpferkraft sichergestellt sein.

Please pay attention to your gas springs and make sure they open and maintain your door at the maximum opening angle under all operation vehicle conditions.

Sämtliche Türablagen dürfen nicht mit Gegenständen gefüllt werden, da diese sonst beim Hochschwenken der Tür herausfallen bzw. das resultierende Türgewicht die Haltekraft übersteigt.

Make sure you empty the door pockets/storage compartments, so objects will not fall out once the door is raised and also not to offset the correct balance of the gas spring.

ACHTUNG: Dämpfer steht unter sehr hohem Druck. Es ist darauf zu achten, dass die Sicherungsclips richtig montiert sind und korrekt in der vorgesehenen Führung sitzen!

WARNING: Gas spring is under extreme pressure! Please make sure the snap rings are installed correctly and are snapped their respective guides.



Allgemeine Montagehinweise:



General installation instructions:

Zur Arbeitserleichterung ist eine zweite Fachkraft heranzuziehen und vor Arbeitsbeginn einzuweisen.

A second person makes the work much easier. Please instruct the second person before start working.

In regelmäßigen Zeitabständen sind Kontrollen der Dämpferkraft/Türeinrichtung durch eine Fachwerkstatt durchzuführen.

It is recommended to keep your LSD door hinges maintained on a regular basis for a lifetime of trouble free operation.



! Achtungshinweise:

Aufgrund der erschwerten Greifmöglichkeit für das Hoch- und Herabschwenken der Fahrzeugtüren aus der Sitzposition heraus sollte ein zusätzlicher Türgriff, Knauf oder eine zusätzliche Schlaufe an der Innentür montiert werden.

Ausstattungsbedingt vorhandene weiße Ausstiegsleuchten an den Türen müssen dauerhaft unwirksam gemacht werden, z.B. durch Entfernen der Glühlampe und Glühlampenfassung gemäß Ziff. 5.22 der ECE-Regelung Nr. 48.

Nach der Montage des Scharniersystems muss die serienmäßige, im Radhaus vorhandene, Innenverkleidung wieder so verbaut werden, dass eine Verschmutzung des Scharniersystems auszuschließen ist.

Fehlerfreiheit des Komfortsystems bzw. der Zentralverriegelung (sofern vorhanden) muss durch Prüfung einer Fachwerkstatt gewährleistet werden.

Fehlerfreiheit aller weiteren Systeme, Schalter und Komponenten (Lautsprecher, Diebstahlwarnanlage, CAN-Datenbus, Fensterheber, Crash-Sensoren, Memorysitzverstellung, Spiegelverstellung und Beheizung, etc. sofern vorhanden) muss durch Prüfung in einer Fachwerkstatt gewährleistet werden.

Bei Einstellung der Türen ist besonders darauf zu achten, dass sich die Tür im Türrahmen befindet und keine Beschädigung anderer Komponenten verursachen kann. Der Einstellungs- und Prüfvorgang ist mit äußerster Sorgfalt durchzuführen.

Bei Änderungen an A-Säule oder Tür ist der beiliegende Karosseriekleber (sofern in Stückliste aufgelistet und im Lieferumfang enthalten) zur Abdichtung zu verwenden. Die Dichtflächen sind vorher zu reinigen und müssen staub- und fettfrei sein. Die Abdichtung ist sorgfältig durchzuführen. Die Dichtheit zum Fahrzeuginnenraum bzw. zur Tür ist sicherzustellen.

Die Gasdruckfeder wurde auf die Gewichte einer serienmäßigen Tür ohne Sonderausstattung ausgelegt. Bei abweichenden Türgewichten müssen ggf. stärkere bzw. schwächere Gasdruckfedern gegen Aufpreis dazu erworben werden.

Es ist zu beachten, dass Gasdruckfedern durch Temperaturschwankungen in der Kraft zu- und abnehmen können, wodurch die Öffnungs- und Schließkräfte variieren. Diese bauartbedingten Schwankungen fallen nicht unter die Gewährleistung, es sei denn ein Material- oder Fertigungsfehler liegt vor.

Bei Karosseriearbeiten ist Korrosionsschutz nach Hersteller-Richtlinien aufzutragen.

Die Fahrzeugtüren haben nach dem Umbau auf LSD einen begrenzten Öffnungswinkel. Beim Öffnen der Türen sollten diese zuerst vorsichtig nach außen und dann nach oben geöffnet werden. Bei erhöhter Kraftaufwendung gegen den Anschlag/die Begrenzung können Karosserieteile beschädigt werden.

Keine Garantie für Schäden die durch Fehlbedienung, erhöhte Kraftaufwendung oder mangelhafte Montage entstehen!

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Aktuelle Einbauanleitung unter www.lsd-doors.de.

! Attention notice:

An additional inside support handle must be installed to solve the issue of possible difficulty of gripping the door, when raising and lowering your door from your seated position.

If there are white lights on your door, these must be made ineffective, e. g. taking of the bulb and bulb holder according to fig. 5.22 ECE-law no. 48.

After mounting the LSD hinge system you must reinstall your oem inner fender covers to keep your LSD hinges free from debris and corrosion.

You must have an authorized workshop check that the central locking system (if equipped) is working properly.

You must have an authorized workshop check the functionality of all systems, switches and components (including: loudspeakers, alarm system, CAN data bus systems, window lifts, crash-sensor, memory seat adjustment, mirror adjustment and heating, etc. if equipped).

While adjusting the door please take special care to position it in the matching door frame as not to cause any damages to paint etc.

In case any chassis modifications were performed, please use the supplied chassis glue (if required for specific application) to seal any openings on the A-pillar or doors (make sure panels are free from grease and dust before applying chassis glue for a superior water tight seal).

NOTE: please be aware your car might have different factory installed equipment from our tested R&D vehicle, in this case please contact your LSD dealer to order higher or lower power gas damper units (an additional cost may apply).

Please note that the power of the gas dampers may fluctuate due to ambient temperature variations, the opening and closing forces may also differ according to damper manufacturers specifications (warranty claims will only be honored if there's an internal defect or an error in production).

If any body work is performed use Corrosion prevention methods according to the vehicle manufactures specifications.

After installation of LSD the doors have a limited opening angle. The doors need to be opened carefully outwards and then upwards. Damage at the body parts might occur if too much pressure is used against the limiters / stop points.

There is no warranty for damages which result in faulty operation, too much pressure against the limiters / stop points or faulty installation.

Updated installation instructions can be found on www.lsd-doors.com (guide notes subject to change without notice).



Kotflügelbearbeitung / *Modifying the fender*

Folgende Schritte sind Empfehlungen und für beide Kotflügelseiten zu wiederholen.


Steps below are to be used as a reference. Please repeat for both fenders.

Empfohlenes Werkzeug:
Recommended tool:



Pressluftsäge
Pneumatic air saw

Dieser Bereich muss ausgeschnitten werden /
This part must be cut out

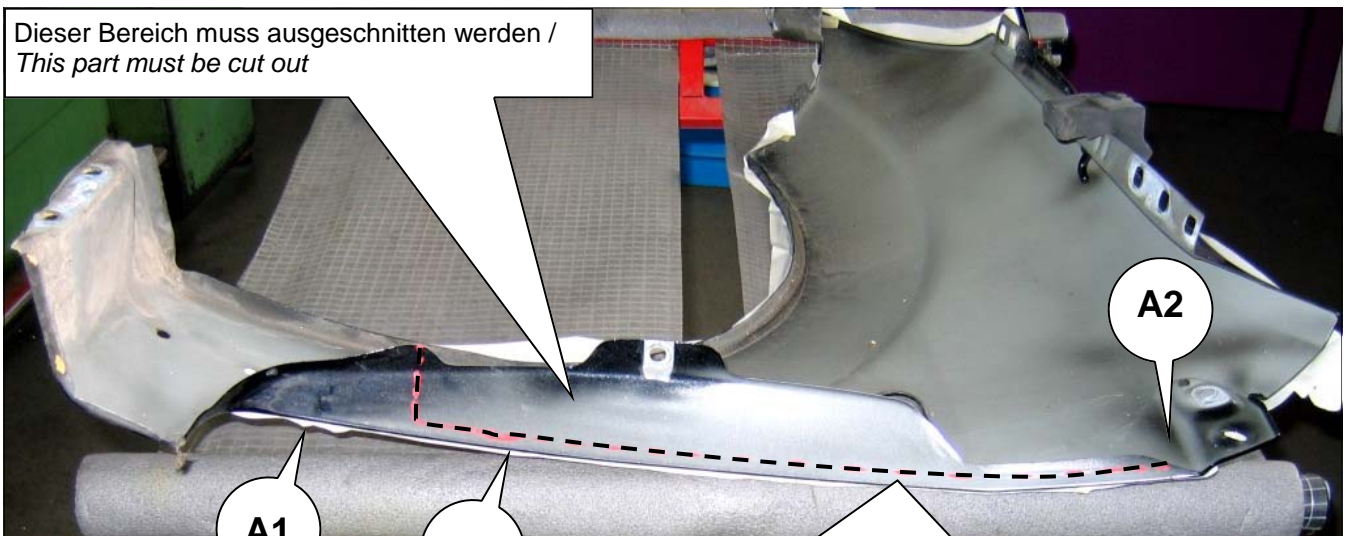

A2


A1

A3

Min. 10 mm entlang dieser Kante stehen lassen.
Leave min. 0,4 inch (10 mm) along this edge.



A1.)

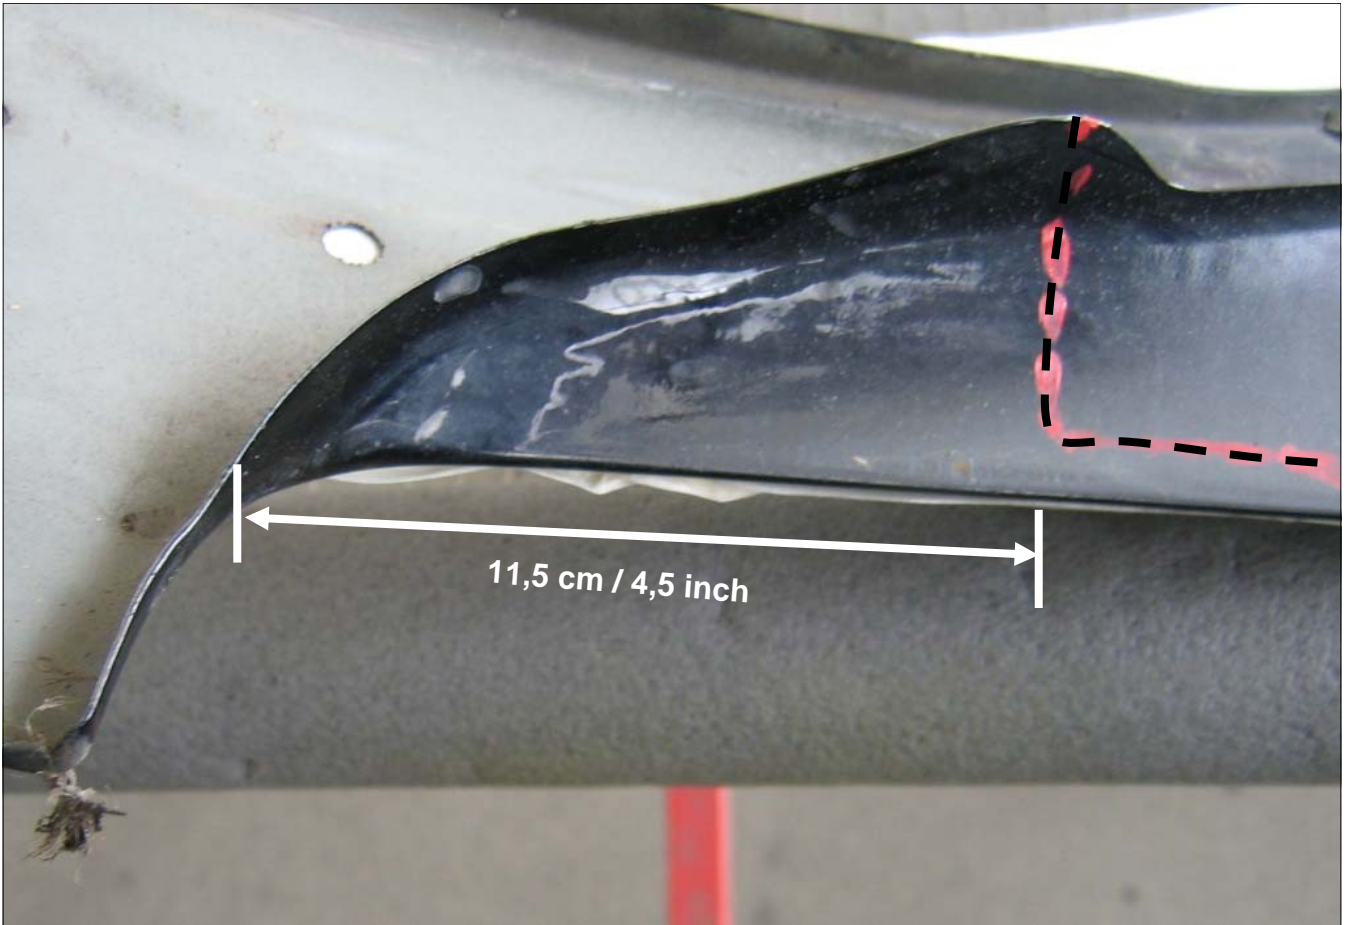


A2.)



**Min. 10 mm entlang dieser Kante stehen lassen.
Leave min. 0,4 inch (10 mm) along this edge.**



A3.)

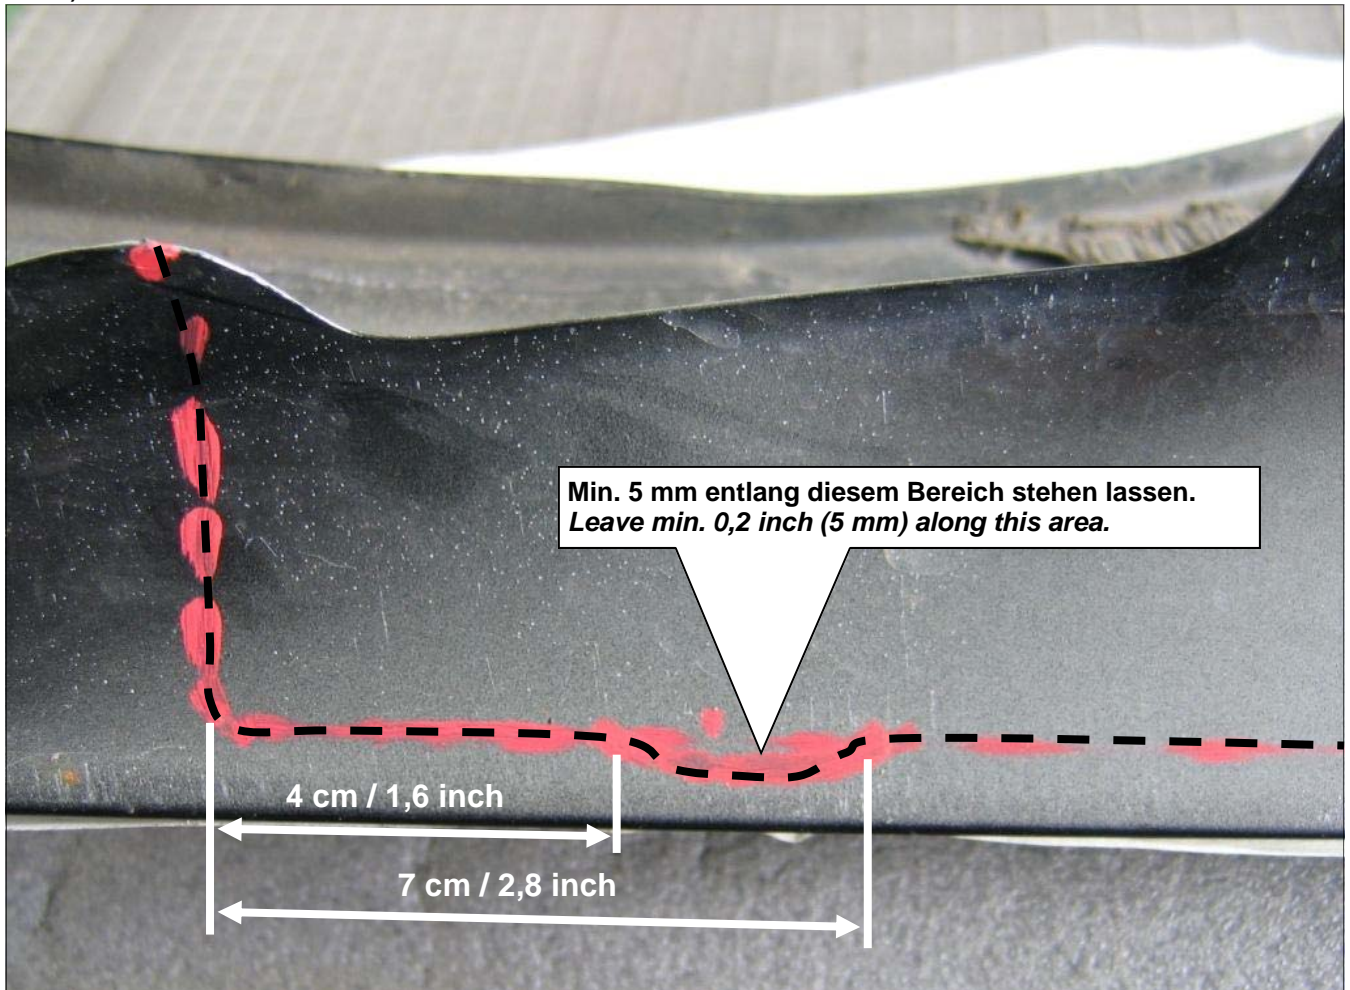



Kabelverlängerung

Extending the wire harness


Empfehlung:
(Kabel immer 1,1m verlängern)

Recommend :
Extend the cable always 43,30 inch / 1,1 m

Bsp.: Nissan Z350
Kabelbaum kann abweichen.

Nissan Z350 shown, your wire harness may look different.

Originaler Türkabelbaum.
Original door wire harness.

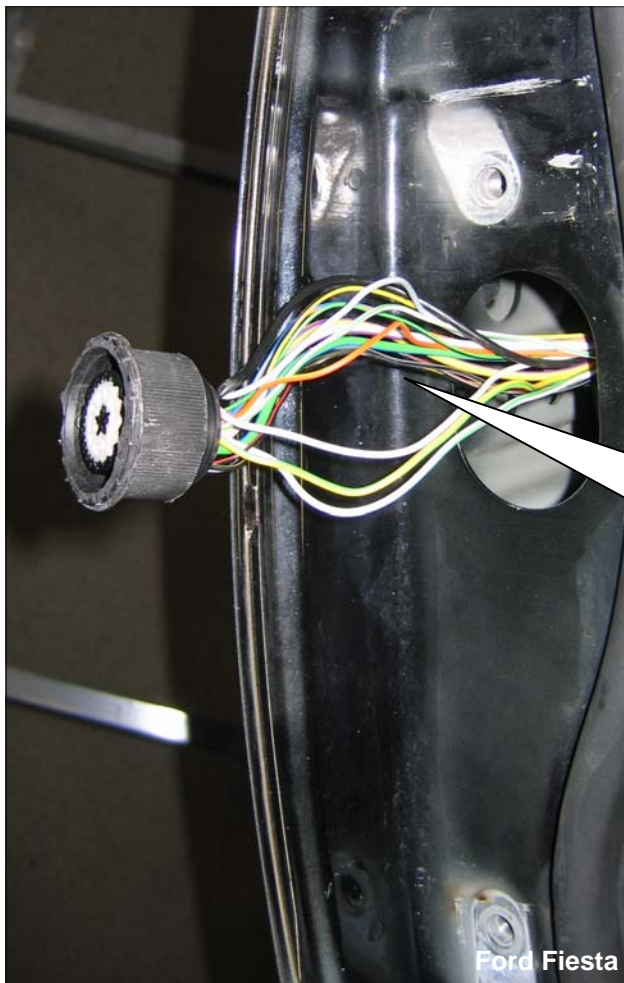


Ummantelung des Türkabelbaums entfernen.
Remove the insulation from the wire harness.




Um Verwechslungsgefahr auszuschließen, bitte jedes Kabel des Türkabelbaums separat trennen und Enden der Kabel **a b s o l i e r e n** . Kabel versetzt durchrennen. Siehe unten.

To avoid confusion please cut and uninsulate each wire off the wire harness separately at various lengths. This will ensure a reduced size when completed.

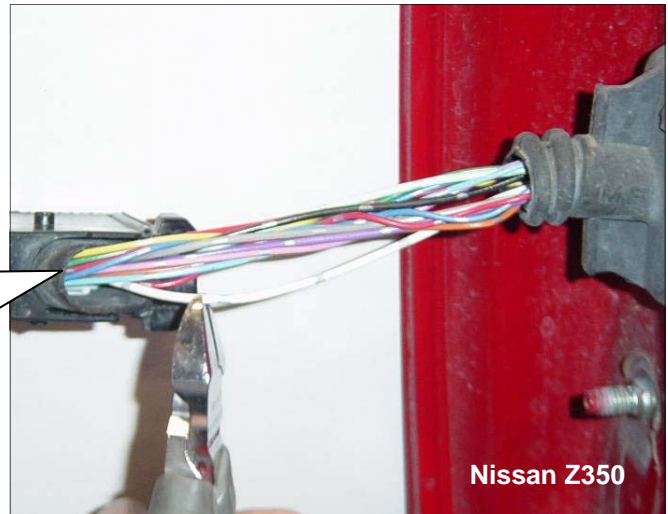

Nissan Z350

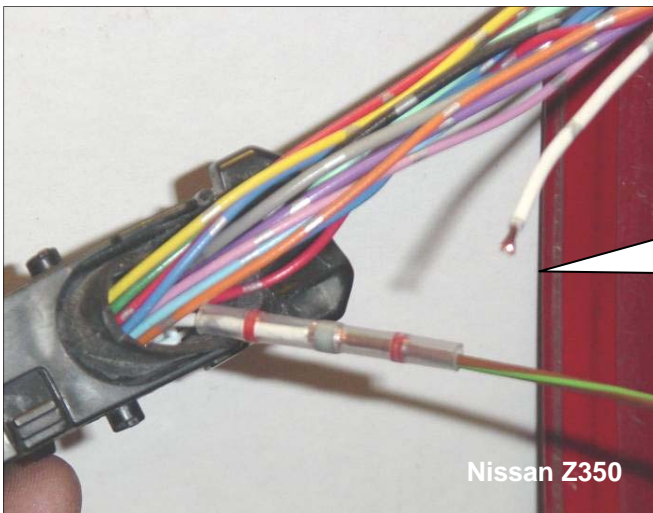

Nissan Z350

Nun jedes einzelne Kabel des Türkabelbaums mit den mitgelieferten Kabeln + Löt-Schrumpfverbindern verlängern.

Now extend (braze) every wire with the supplied wire kit & shrinkable solder connectors.



Falsch. Kabelbaum wird nach dem ummanteln viel zu dick.

Incorrect. The wire harness is very large after the wrap

Richtig. Kabelbaum kann gut verlegt werden, da er sehr dünn ist.


Correct. Off set connectors for minimum size and flexibility.





Mit Hilfe eines Heißluftföhnes die Löt-Schrumpfverbinder von außen nach innen erwärmen. Darauf achten damit das Lötzinn, im inneren des Löt-Schrumpfverbinders, das Kabel komplett umschließt (verläuft).

Please use a hot air dryer to heat up the solder shrink connectors from outside to inside. Heat up the solder shrink connectors until the tin-solder (inside the connector) is becoming liquid and surrounding the core ends completely. Please avoid the damage of the cables by too strong heating.

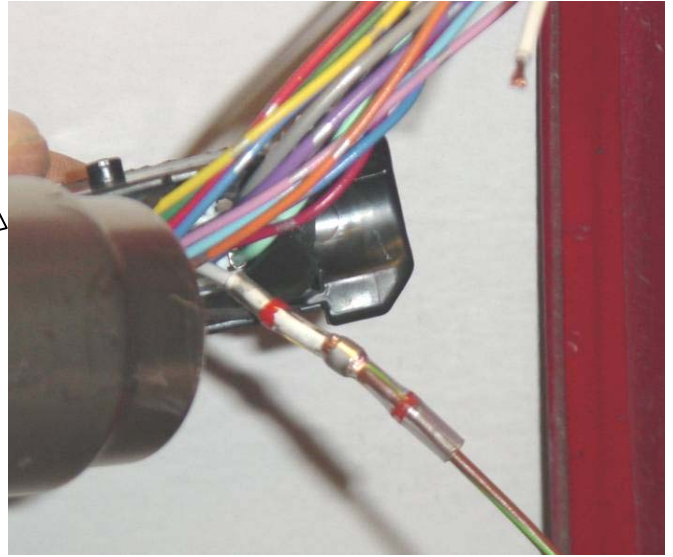

HINWEIS: Abdeckblech wird nicht bei jedem Fahrzeug benötigt!

REFERENCE: Cover plates are not needed for every vehicle!


Jetzt das Kabel durch das Abdeckblech führen und die Enden wieder mit einem Schrumpfverbinder verbinden.

Now lead the wires through the cover plate and join the ends with the shrinkable connectors.



Die Schrumpfverbinder sollten zusätzlich jeweils einzeln mit dem mitgelieferten Gewebefband ummantelt werden.

The shrinkable connectors can now be wrapped with the supplied waterproof insulation tape.

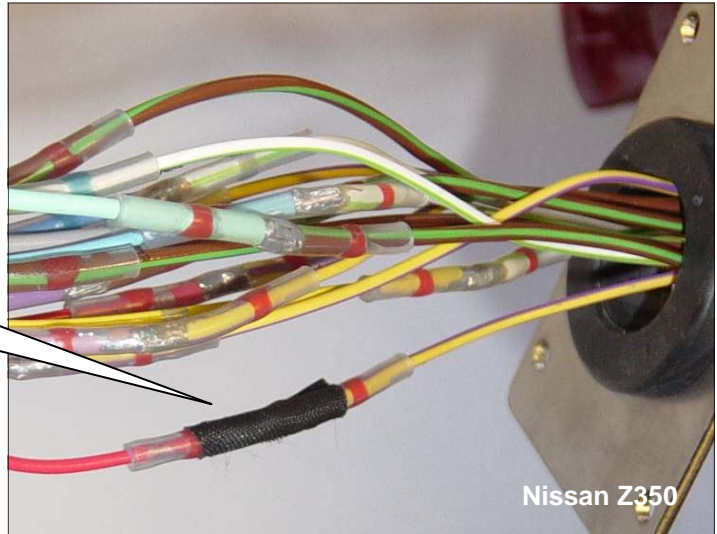


Nissan Z350

Kompletten Kabelbaum mit Hilfe des Gewebefbandes wieder ummanteln. Achtung: Kabel beim ummanteln gerade halten.

Wrap the extended wire harness completely with the supplied waterproof insulation tape.

Attention: Hold wires straight when applying tape.

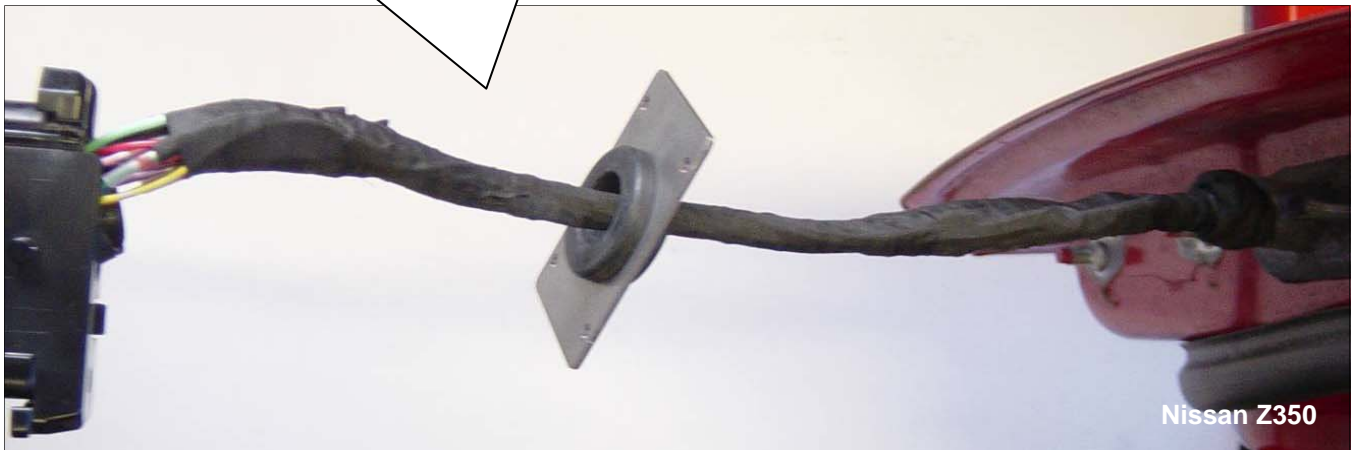


Nissan Z350



Gehäuse des Steckers entfernen.

Remove the cove of the connector

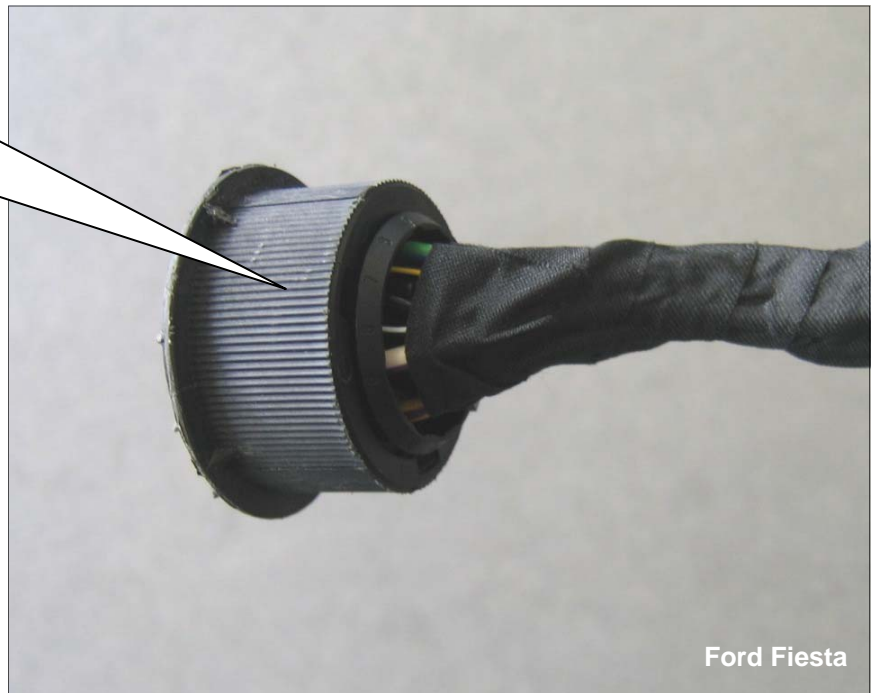

Ford Fiesta




















Ford Fiesta



Stückliste (pro Fahrzeugseite)






Hardware list (per vehicle side)


1x A	5X B	1x C	3x D	
 68350023	 67020003	 65321881	 65321350	
Sicherungsring / <i>Snap ring</i>	Kabelbinder / <i>Cable ties</i>	Abdeckplatte A-Säule / <i>A-Pillar cover plate</i>	Unterlage / <i>Washer</i>	
1x E	2x F	9x G	1x H	
 68310029	 68320050	 M8x30 68320049	 2x Dünn / fine 65321523	 1x Dick / flat 65321315
Einnietmutter M8 / <i>Threaded rivet insert M8</i>	Blechschaube / <i>Self tapping srew</i>	Sperrzahnschraube / <i>Serrated bolt</i>	Unterlage / <i>Washer</i>	
1x I	1x J	2 x K	1x L	
 M8x20 68320096	 M6x20 68320078	 M6 68310049	 M6x12 68320114	
Innensechskantschraube / <i>Allen srew</i>	Sperrzahnschraube / <i>Serrated bolt</i>	Sperrzahnmutter / <i>Serrated nut</i>	Innensechskantschraube / <i>Allen srew</i>	
1x M	1x N	1 x O	1 x P	
 68320110	 65321951	 65321837	 68510041	
Blechschaube / <i>Self tapping srew</i>	Befestigungswinkel / <i>Fastening angle</i>	Befestigungswinkel / <i>Fastening angle</i>	Karosseriekleber / <i>Chassis glue</i>	



Stückliste (pro Fahrzeugseite)

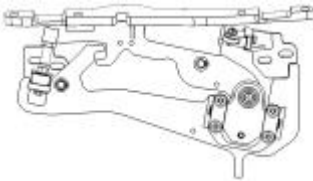Hardware list (per vehicle side)


1x Q	1x R	1x S	2x T
			 <p>68580007</p>
LSD-Schwingarm / LSD swing arm	LSD-Grundplatte / LSD ground plate	LSD-Türbeschlag / LSD door system	Aufkleber / Sticker
1x U			
 <p>64901260</p>			
Gasfeder 2600N / Gas spring 2600N			

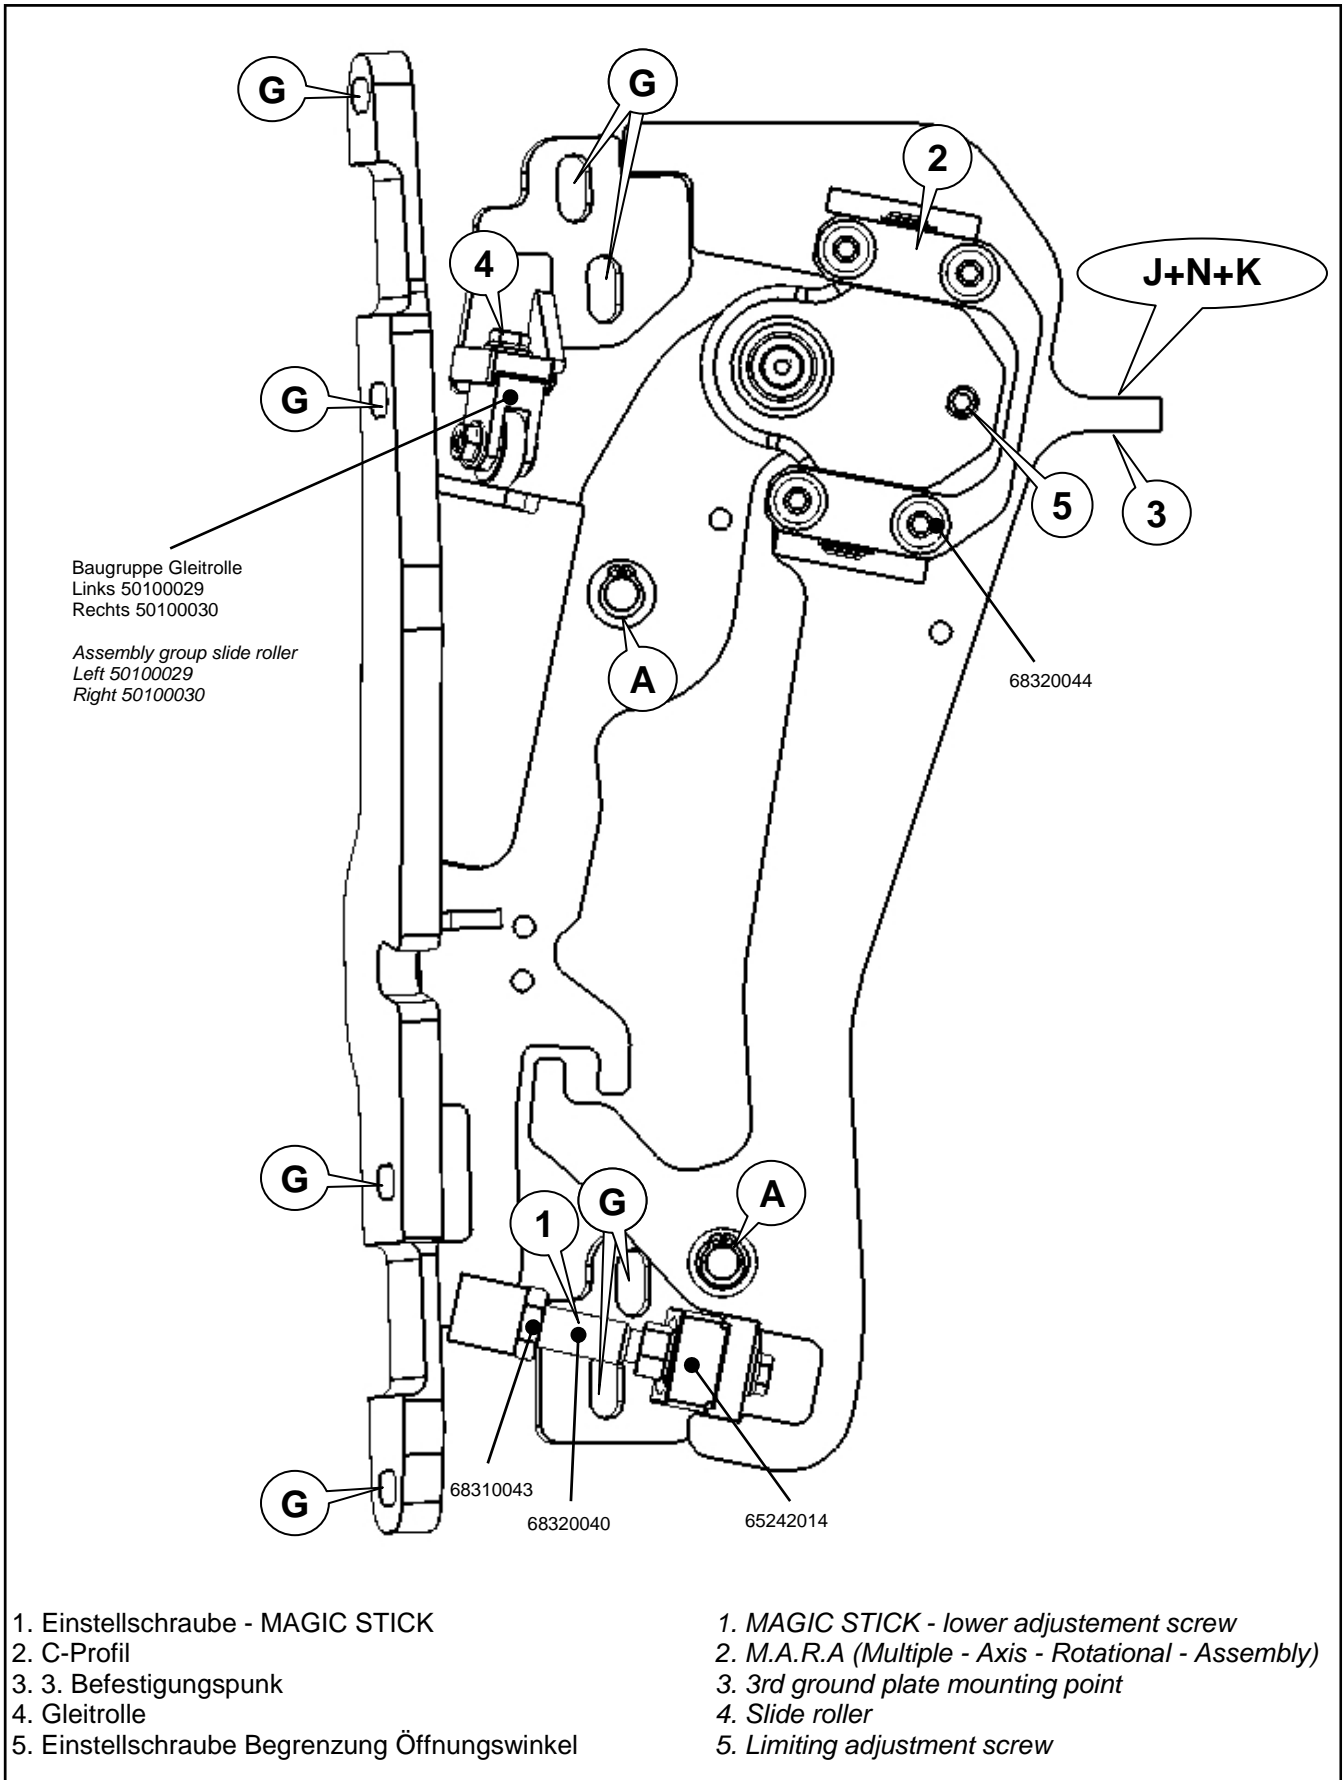



1.) Original Kotflügelhalter entfernen oder umbiegen.


1.) Remove the standard fender bracket or bend over.

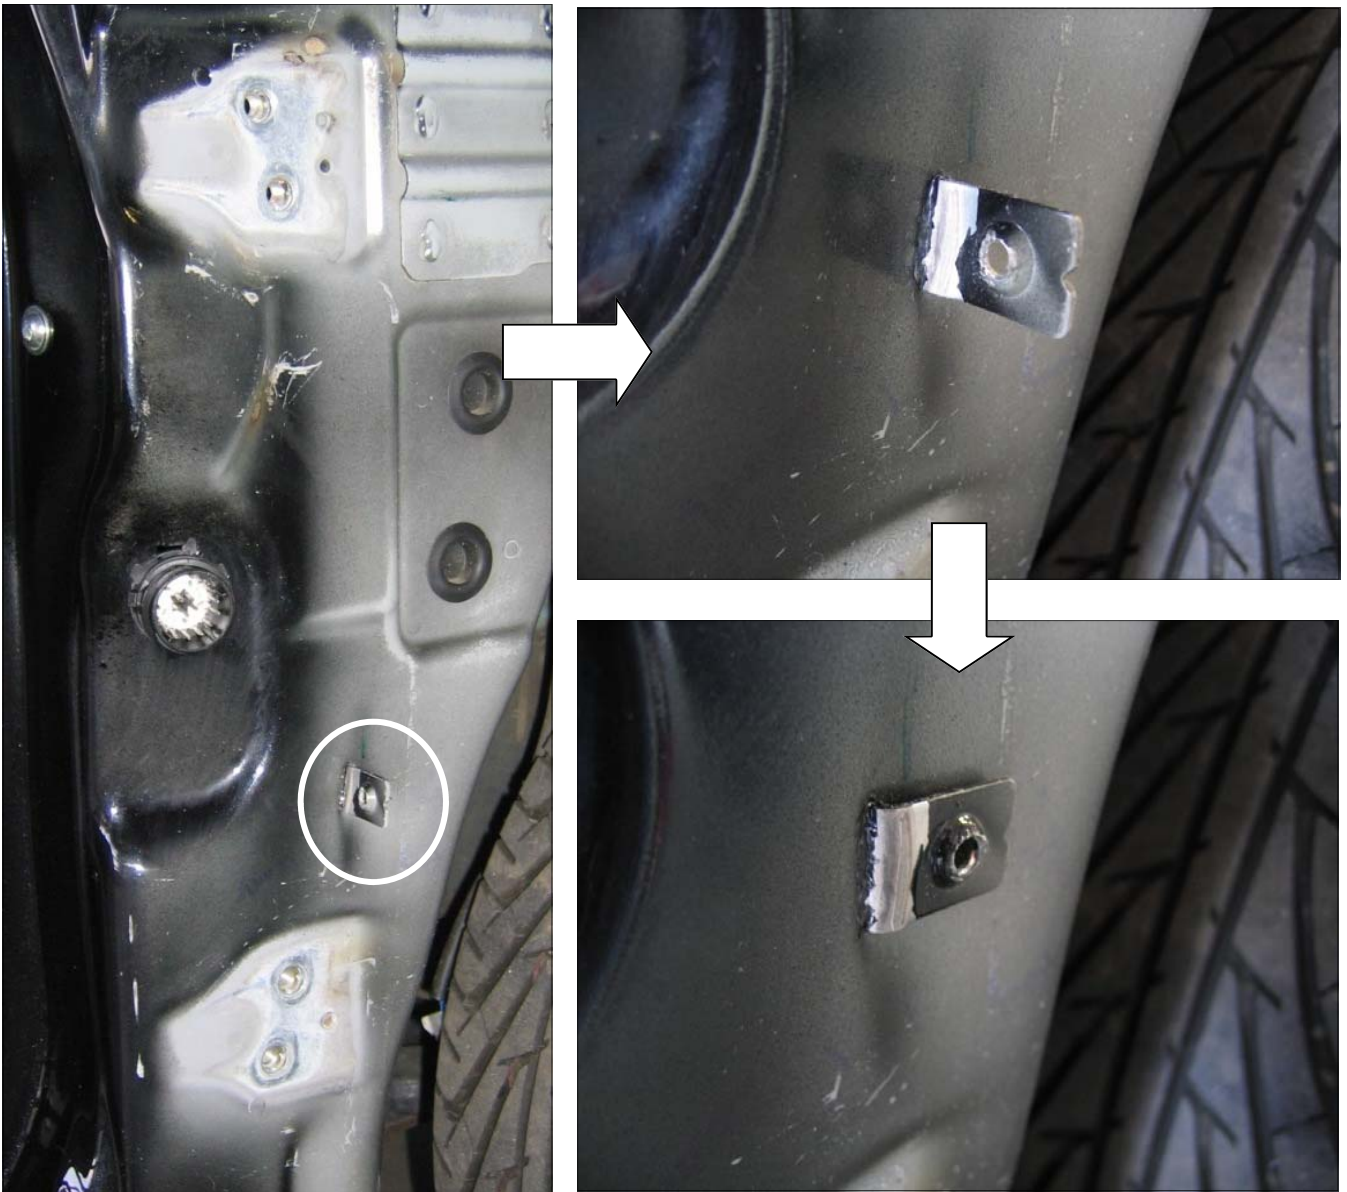



2.) Türkabelbaum einstecken und mit dem mitgelieferten Klebeband ummanteln. Anschließend Türkabelbaumstecker in die A-Säule drücken.



2.) Connect the door wire harness and wrap it with the supplied adhesive tape and press the standard door harness connector into the A-pillar.

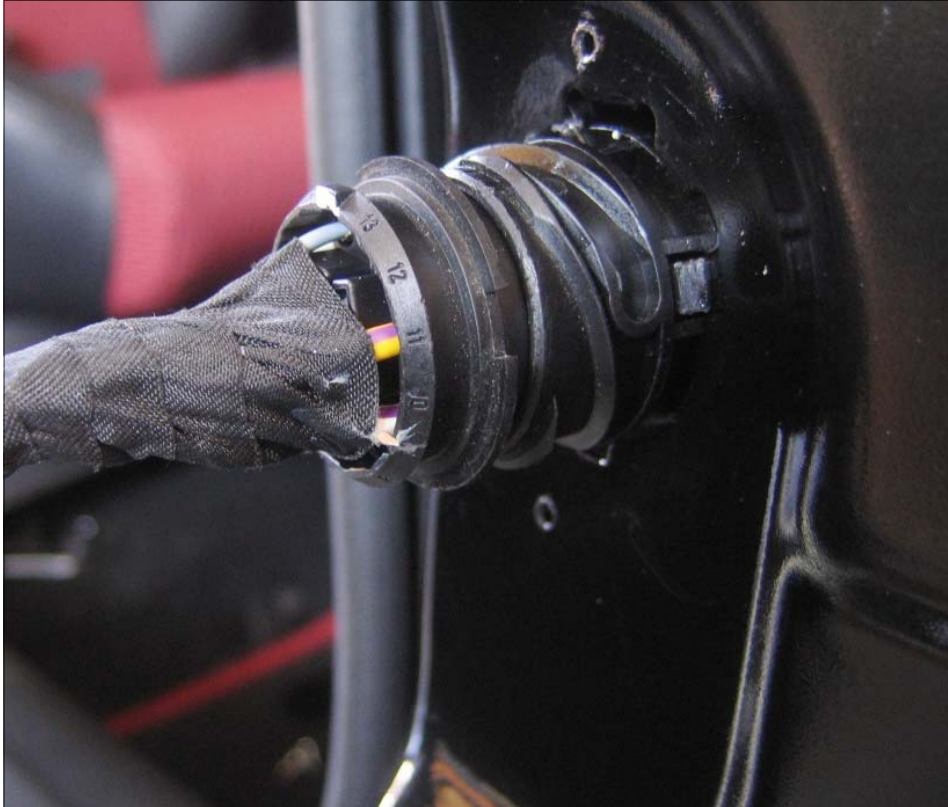



3.) Original Kabelbaumdurchführung mit der Abdeckung (C) und Schrauben (F) verschließen (erforderliche Bohrung: Ø 2 mm) und zusätzlich mit Karosseriekleber (V) abdichten.

3.) Close the extended cable harness lead-through hole with the supplied cover plate (C), and screws (F) (required drilling: Ø 2 mm / 0,08 inches) and seal it with chassis glue (V).

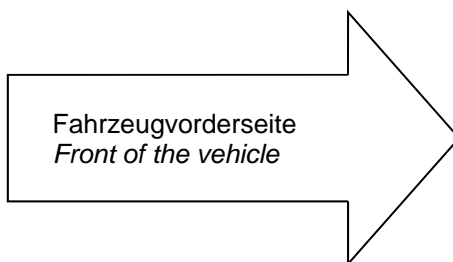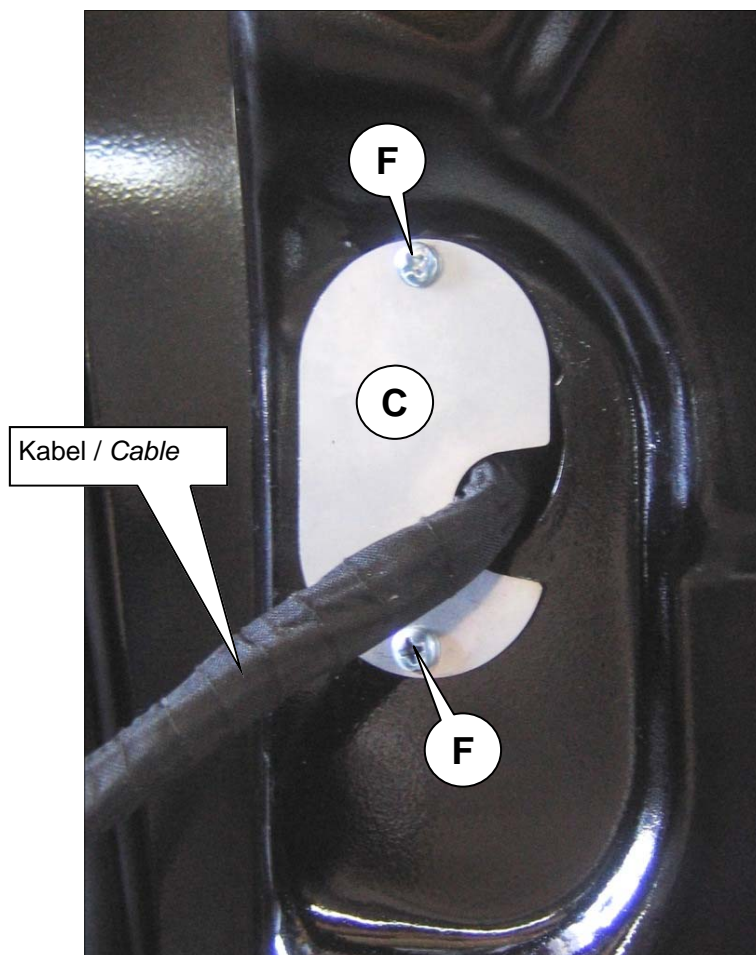




4.) Schwingarm (**Q**) von der Grundplatte (**R**) demontieren.

4.) Disassemble the swing arm (**Q**) off the chassis plate (**R**).

Abbildung nur symbolisch

Picture only for reference

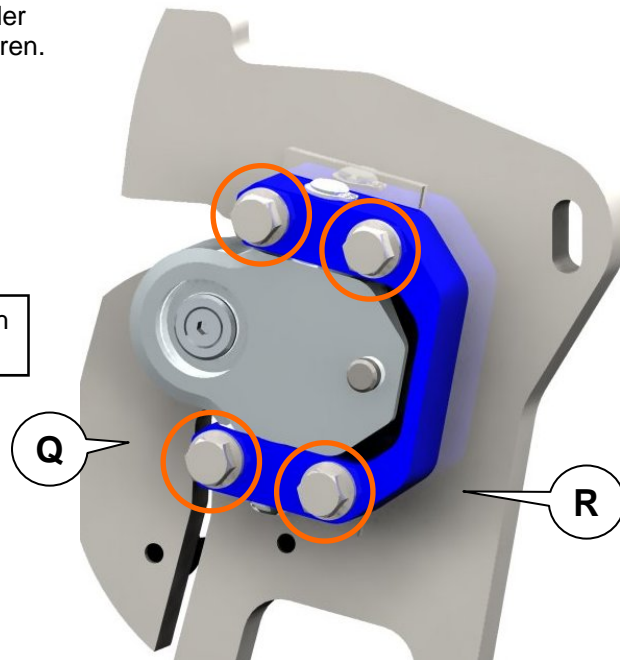



5.) Nun kann die LSD-Grundplatte (**R**) an den originalen Befestigungspunkten mit den mitgelieferten Schrauben (**G**) befestigt werden.

5.) Mount the LSD ground plate (**R**) to the original hinge mounting holes /points on the chassis. Use supplied bolts (**G**).



Die Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

Please refer to the vehicle manufacturer for torque specifications.



6.) LSD-Schwingarm (**Q**) an den Original Scharnieraufnahmen mit den mitgelieferten Schrauben (**G**) mittig befestigen.

6.) Now the LSD swing arm (**Q**) has to be installed in the original mounting points on the door with the supplied screws (**G**). Fixing the swingarm in center position.




Die Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

Please refer to the vehicle manufacturer for torque specifications.



7.) Türe an KFZ anbringen und sie dabei komplett schließen.

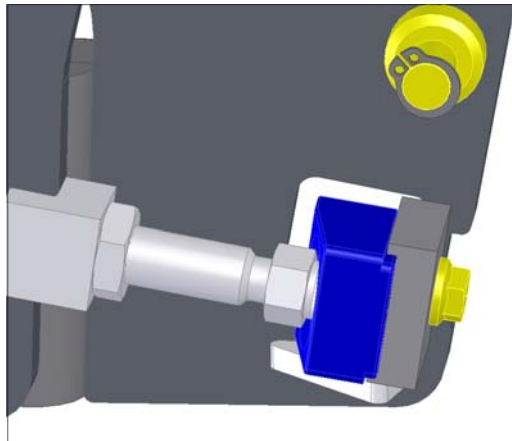


7.) Place the door back on the car, and close the door completely.

TIPP: Dabei den Kugelkopf des Magic Sticks (Einstellschraube) (1) als Führungspunkt verwenden, um die Frontseite der Türe in die richtige Position zu führen.

TIP/ADVISE: Use the lower adjustment screw, MAGIC STICK (1) as a point to guide the front of door in the correct position.

8.) Schwingarm an der Grundplatte mit den zuvor entfernten Schrauben (4x) montieren und mittels Verschieben des C-Profil (2) die Türe in Längsrichtung ausrichten.

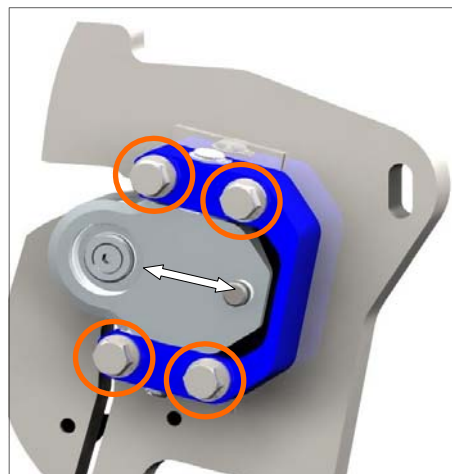


8.) Attach the swing arm to the ground plate with the 4 included bolts and adjust the door via moving the swing arm to chassis plate adjustable (2) connection mount with horizontal door gap adjuster (2) in the right or left direction until gap measurement is like original.

(Spaltmaße wie Original)

Bei Fertigstellung:
Anzugsdrehmoment 27 Nm.

On completion: tightening torque 20 ft - lb (27Nm).

9.) Magic Stick (Einstellschraube) (1) so einstellen, dass Tür mittig ins Türschloss schließen kann.

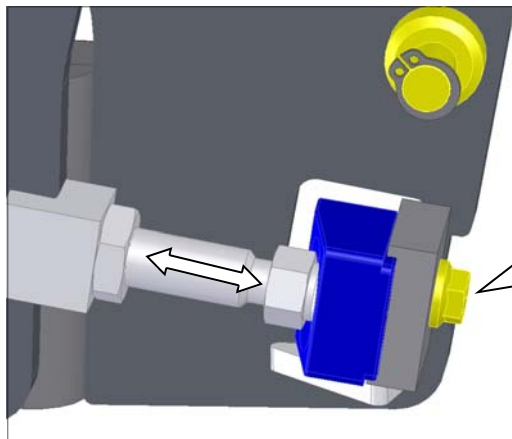

9.) Position the lower adjustment screw, MAGIC STICK (1) in that way, which the door closes in the center position.


Bei Fertigstellung:
Anzugsdrehmoment 14 Nm.

On completion: tightening torque 10 ft - lb (14 Nm).



10.) **Türenhöhe** durch vertikales verschieben der Grundplatte (**R**) ausrichten. Hierzu bitte die Schrauben (**G**) an der Grundplatte lösen.

Türtiefe durch horizontales verschieben des Schwingarms (**Q**) ausrichten. Hierzu bitte die Schraube (**G**) an dem Schwingarm lösen.

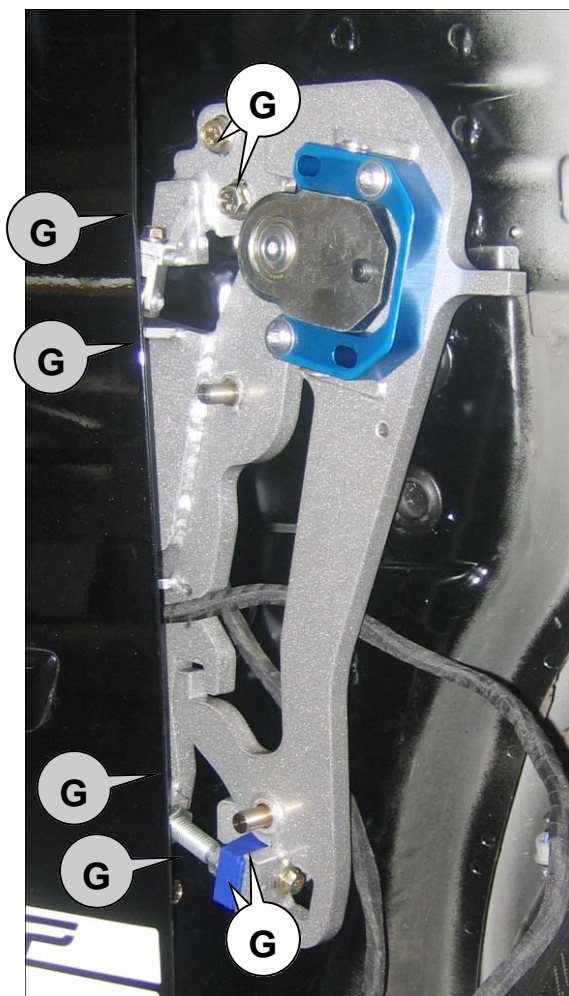

10.) Adjust the **height** of the door by moving the ground plate (**R**) vertically. You might have to loosen bolts (**G**) on the ground plate to do this.


Adjust the **depth** of the door by moving the swing arm (**Q**) horizontal.

You might have to loosen the bolt (**G**) on the swing arm to do this.

11.) **Nur bei Bedarf und wenn vorhanden.**

Tür wieder vorsichtig öffnen und durch die Einstellschraube (**5**) den Öffnungswinkel und somit die Begrenzung einstellen. Kotflügelabstand beachten. Die Einstellschraube (**5**) sollte nach der Einstellung mit Schraubensicherungsmittel wieder gesichert werden.

Wichtig: Bei Verstellung der Einstellschraube (**5**) muss die Gleitrolle (**4**) entsprechend angepasst werden. Dabei die Einstellschrauben so einstellen, dass der LSD-Schwenkarm beim hoch- bzw. runterschwenken unter leichter Vorspannung geführt wird.

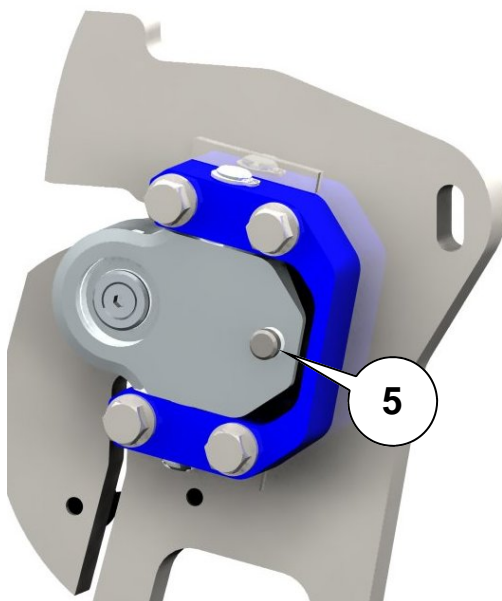

11.) **Only if required and if available**

Carefully reopen the door and adjust the opening angle with the limiting adjustment screw (**5**). Consider the fender distance. Then lock adjustment screw (**5**) again.


Important: When you adjust screw (**5**) you also have to readjust slide roller (**4**). They need to be adjusted that the LSD swing arm has slight tension at pivoting.



12.) Nun die Gasfeder (**U**) am Befestigungspunkt des Schwingarms einhängen und mit dem beigelegten Sicherungsring mit Hilfe einer Spitzzange sichern.

Sicherungsring vorsichtig benutzen (anbringen).

Sicherungsring nicht überdehnen!

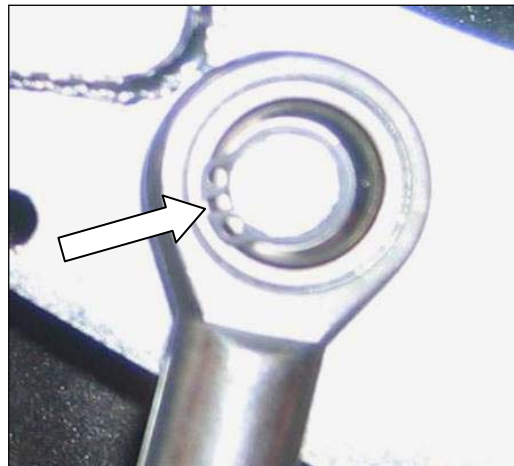

12.) Hang in the gas spring (**U**) on the fitting point of the swing arm. Secure it with the supplied security ring, by means of needle-nosed pliers.

Use the security ring carefully.

Do not overstretch the security ring


Der Gummi (O-Ring) muss zwischen LSD Schwingarm und oberes Kugelgelenk der Gasfeder montiert werden.

The rubber (o-ring) has to be mounted between the LSD swing arm plate and top ball joint of the gas spring.



Neue Position des O-Rings.

New position of the o-ring, after assembly.

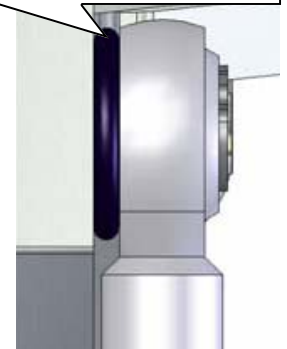


Die Dämpferkennzeichnung muss sichtbar sein / The signification on the gas spring must be visible

13.) Tür vorsichtig nach oben schwenken, den unteren Teil der Gasfeder (**U**) am Befestigungspunkt der Grundplatte einhängen und ebenfalls mit dem beigelegten Sicherungs-Ring sichern.



WARNUNG: Dämpfer steht unter sehr hohem Druck. Es ist darauf zu achten, dass die Sicherungsclips richtig montiert sind und ordentlich in der vorgesehen Führungen sitzen!

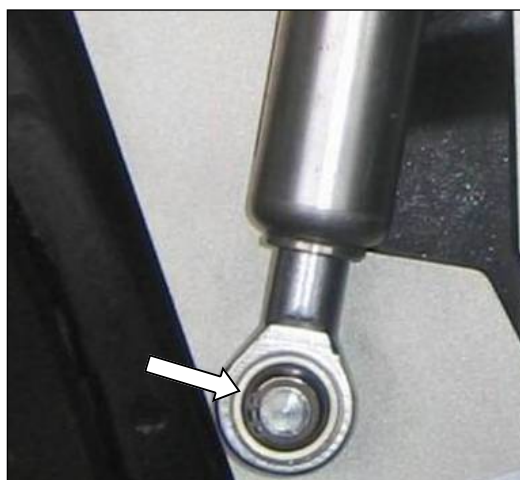

13.) Carefully pivot the door up, place in the gas spring (**U**) on the according mounting point on the chassis plate. Secure it with the supplied security ring.



Danger: Gas spring is under extreme pressure! Please make sure the security rings are installed correctly and are snapped their respective guides.









14.) Nur bei Bedarf

Ist der Magic Stick (Einstellschraube) (1) beim Herunterschwenken nicht in der Führung, so ist das C-Profil (2) mit der Unterlage (D) zu unterlegen. Hierzu Türe nach oben öffnen!

14.) Only if required

If the Magic Stick - lower adjustment screw (1) is not in correct position when the door is closed, spacer (D) has to be installed under the M.A.R.A. (2) as shown. For this opening the door up!

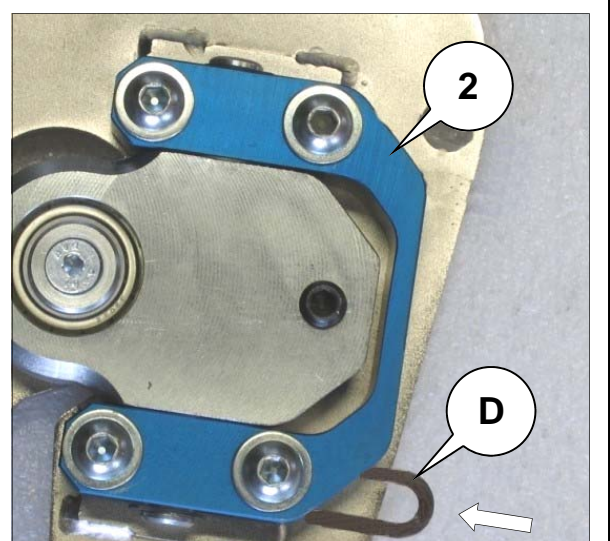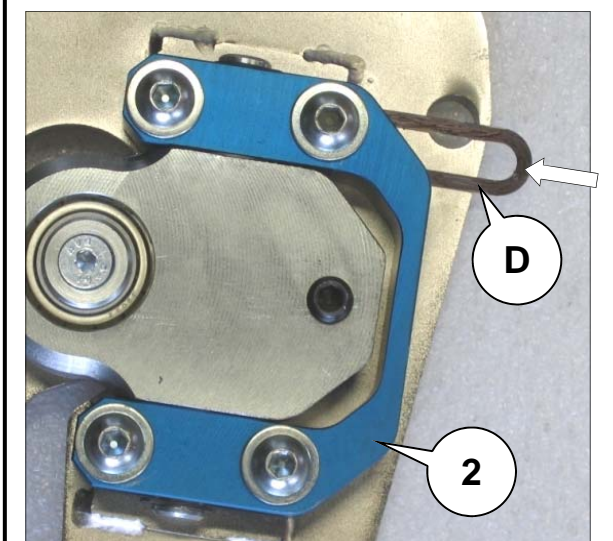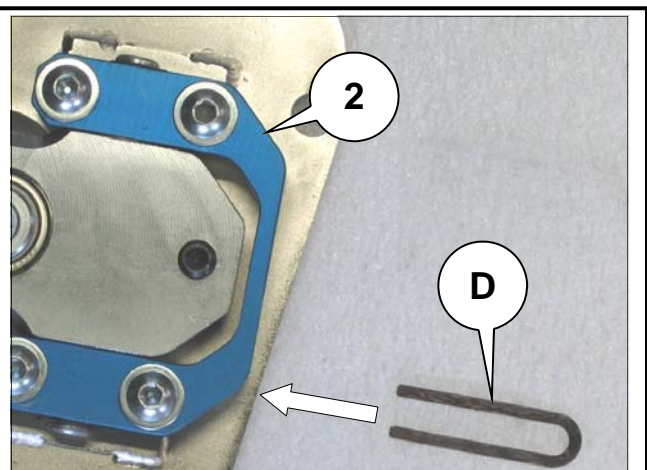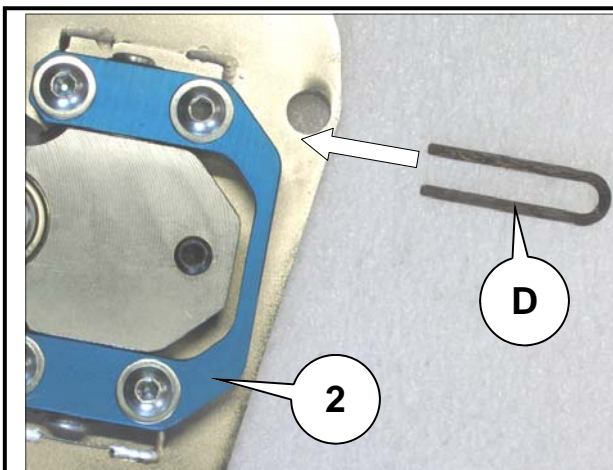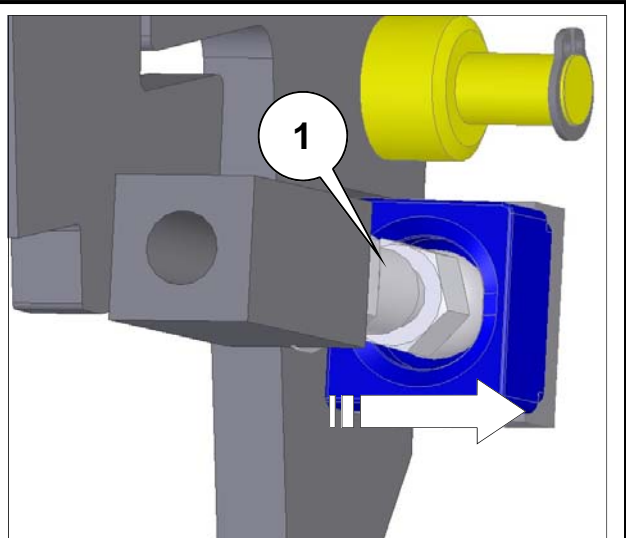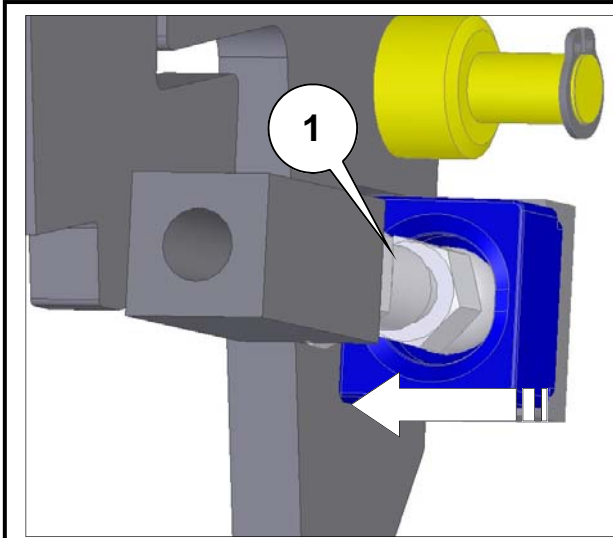





15.) Die Gleitrolle (4) muss so eingestellt werden, dass der LSD-Schwenkarm beim öffnen und schließen und beim hoch bzw. runterschwenken unter leichter Vorspannung geführt wird. Evtl. ist die Gleitrolle mit einer Unterlage(n) (H) zu unterlegen. Bitte die Gleitrolle (4) gelegentlich fetten.

15.) Please adjust the slide roller (4) so the LSD swing arm has initial contact and preload while opening and closing.

Use a spacer (s) if applicable (H).

Please lubricate the slide roller (4) with grease from time to time.

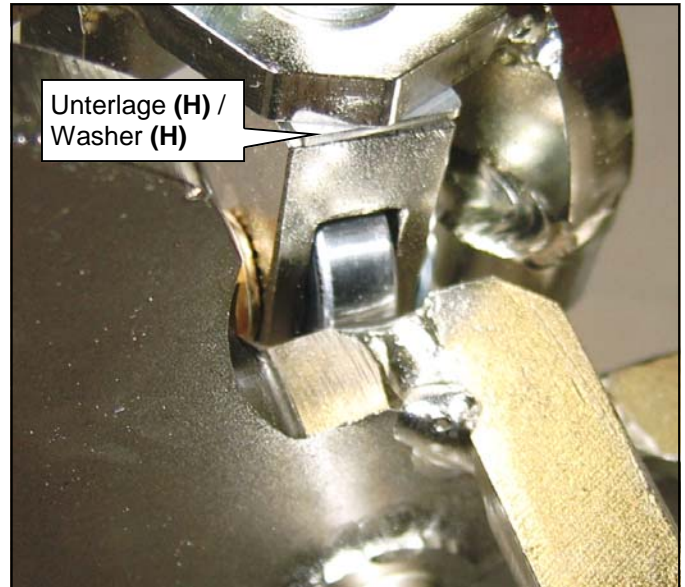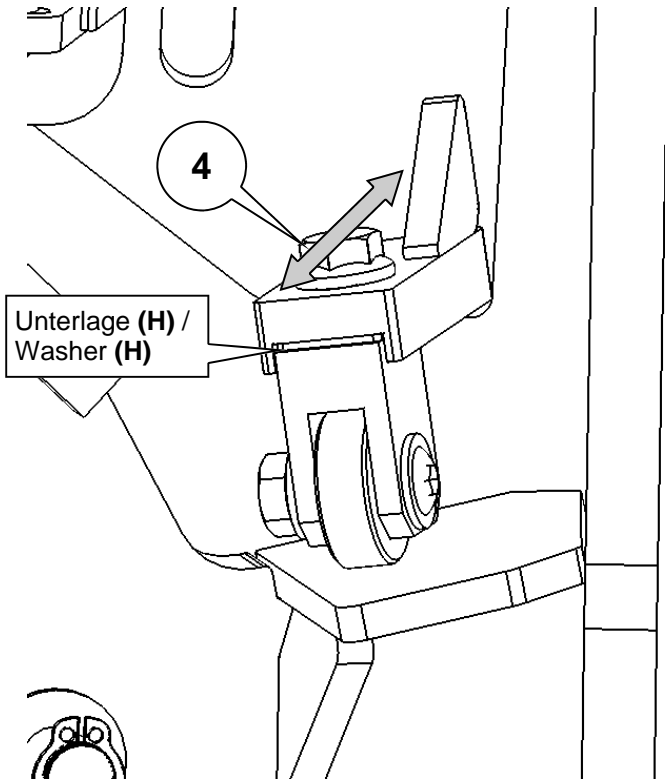




16.) Tür schließen und ins Türschloss einrasten.

17.) Nach erfolgten Einstellarbeiten bitte für die an Position **(3)** vorgesehene Sperrzahnsschraube **(G)**, Einnietmutter **(E)** und Winkel **(N)** ein Loch bohren (\varnothing 11 mm).

16.) Close the door again and let the door lock and set in place.

17.) After adjustments are finalized, drill an 11 mm / 0.43 inch hole in the chassis, use hole **(3)** in the LSD chassis plate as a guide. Then place in the included serrated bolt **(G)**, Threaded rivet insert **(E)** and angele **(N)** and torque securely.

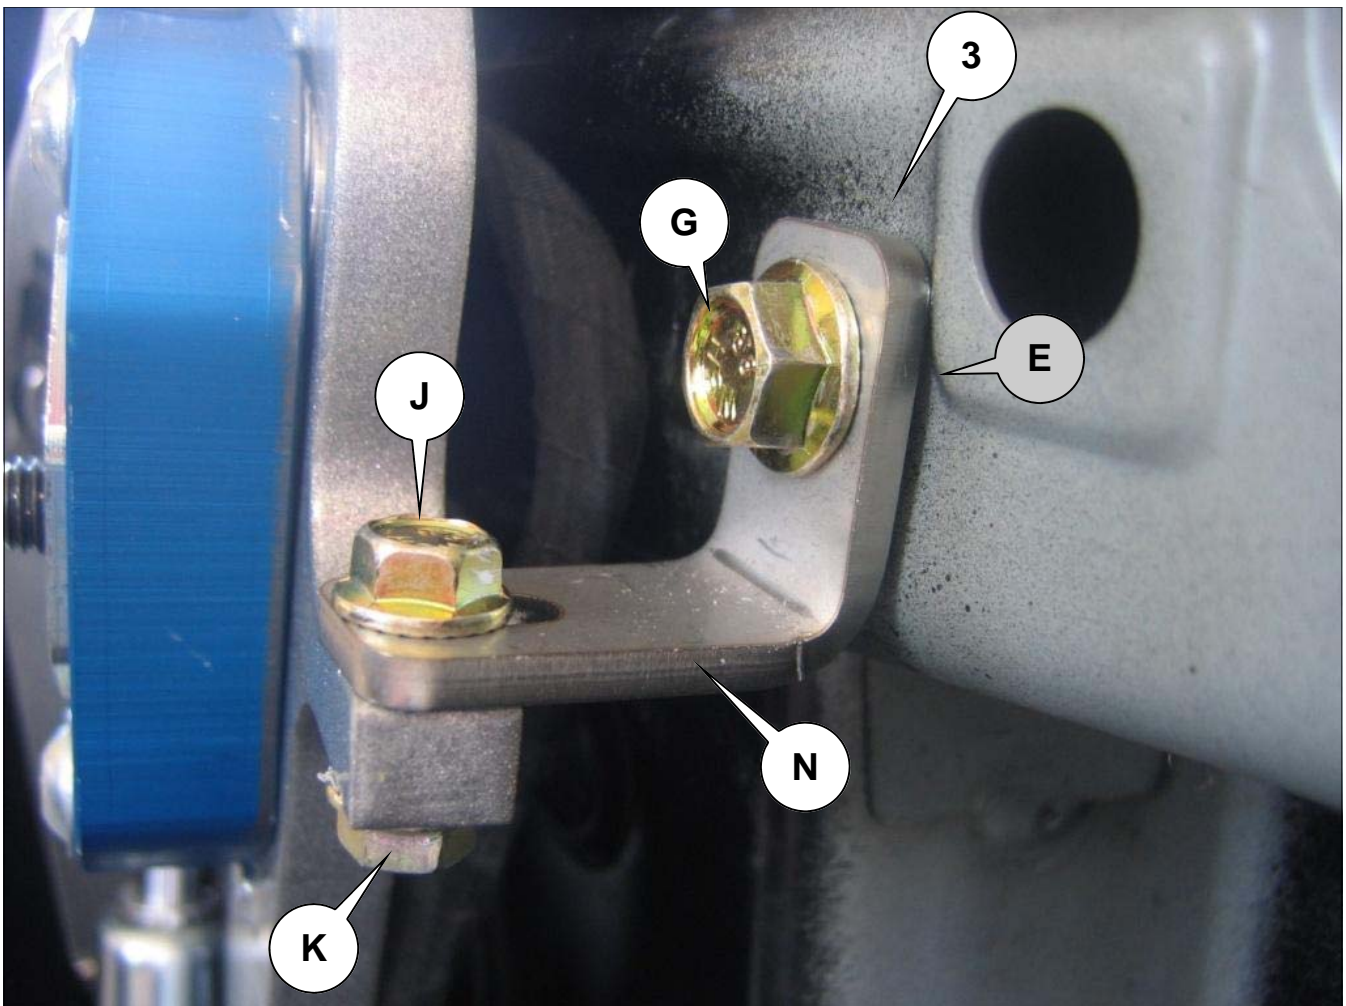

18.) Für einen Freigängigkeitstest bitte nun den bearbeiteten Kotflügel am Fahrzeug fixieren.

19.) Kotflügel wieder entfernen und **Türe schließen.**

18.) Now reassemble the previously modified fender back on the car to see if there are any obstructions.

19.) Remove the fender again and **close the door**





20.) Tür vorsichtig nach oben schwenken, auf Freigängigkeit an Kotflügel, A-Säule und Motorhaube achten und ggf. LSD-Grundplatte bzw. LSD-Schwingarm neu ausrichten.

20.) *Pivot the door carefully up and make sure there is sufficient clearance on the fender, A-pillar and hood. If necessary adjust the LSD chassis plate or the LSD swing arm again.*

21.) Kabel verlegen und mit Kabelbinder (B) an den markierten Punkten befestigen.

21.) *Lay the wire harness on and attach it to the marked points, then secure with included cable ties (B).*

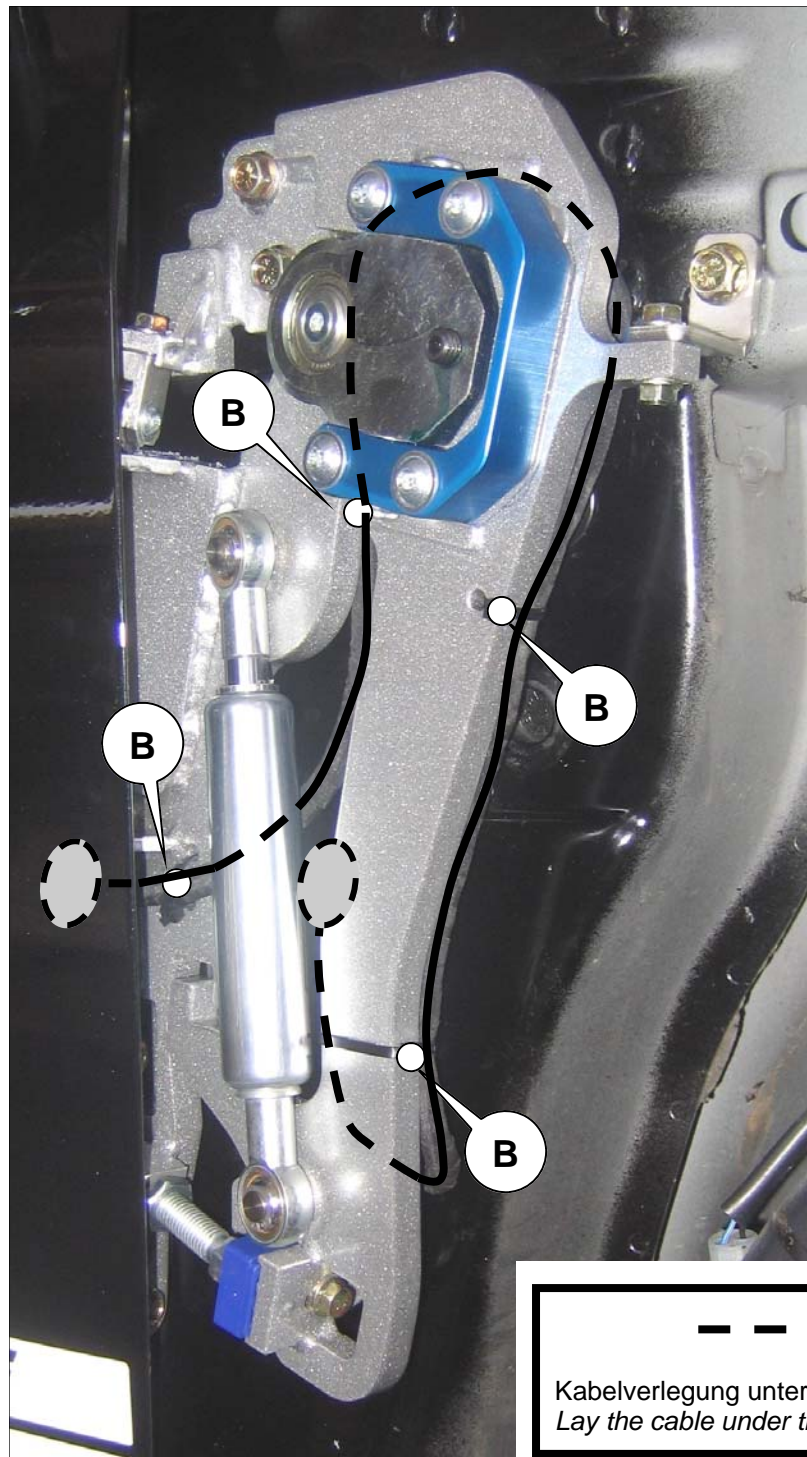

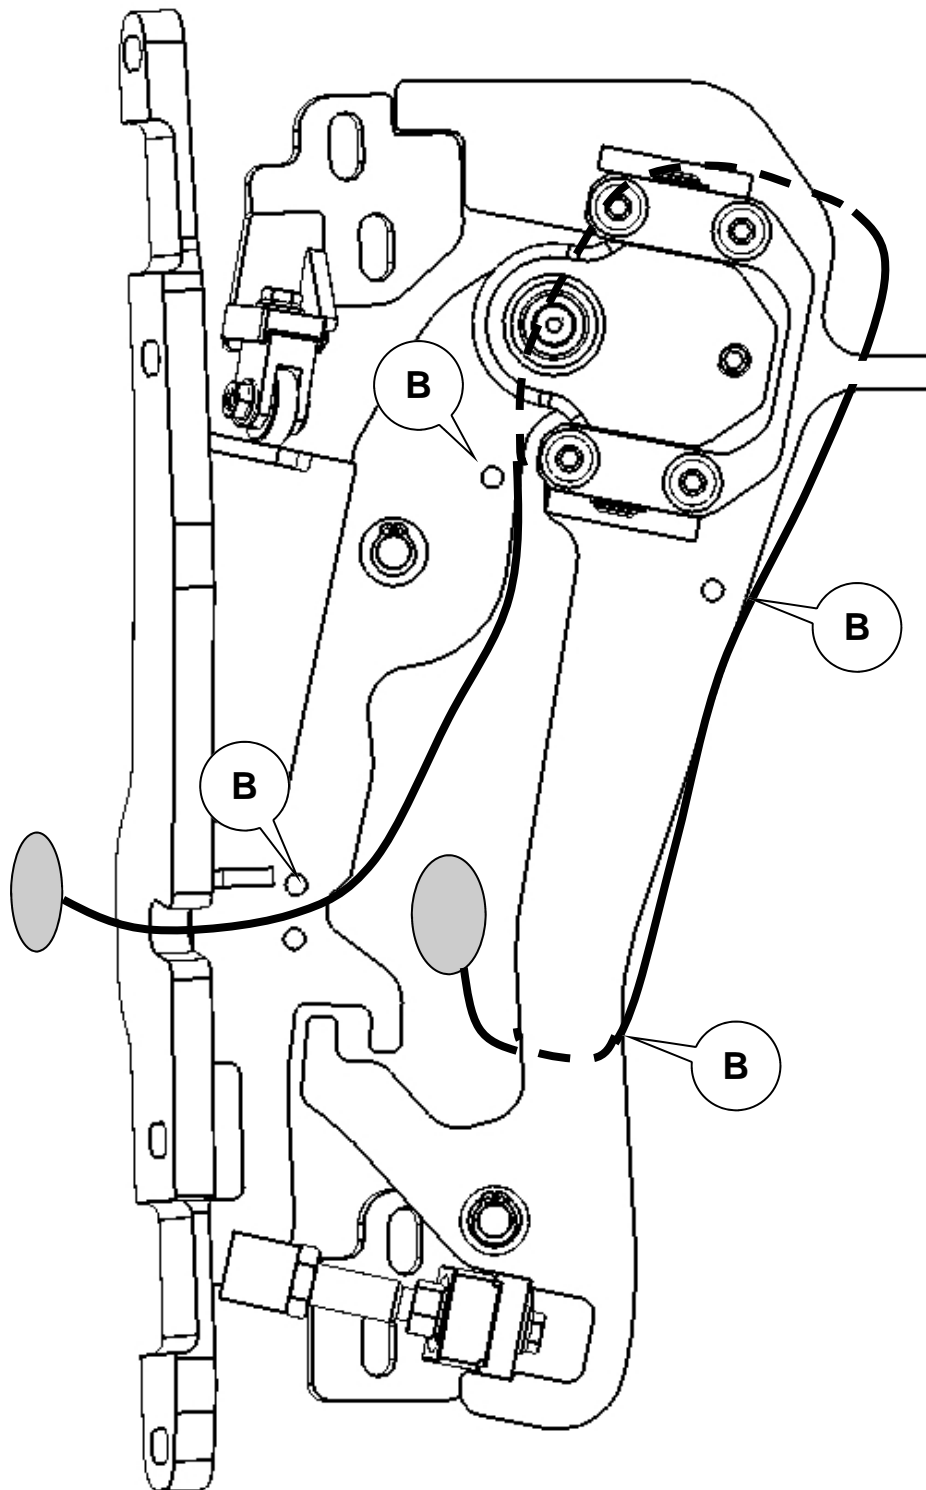


Kabelverlegung unter dem Scharnier /
Lay the cable under the hinge



22.) Kotflügel anschrauben. Anschließend den Halter (O) für den Kotflügel montieren. Erforderliche Bohrung am Kotflügel 6,5 mm. Erforderliche Bohrung an der A-Säule 3,5 mm.

22.) Mount the fender on the vehicle. After this install the fender holder (O). For this drill a hole with 6,5 mm / 0,25 inch in the fender and a hole with 3,5 mm / 0,14 inch in the a-pillar.

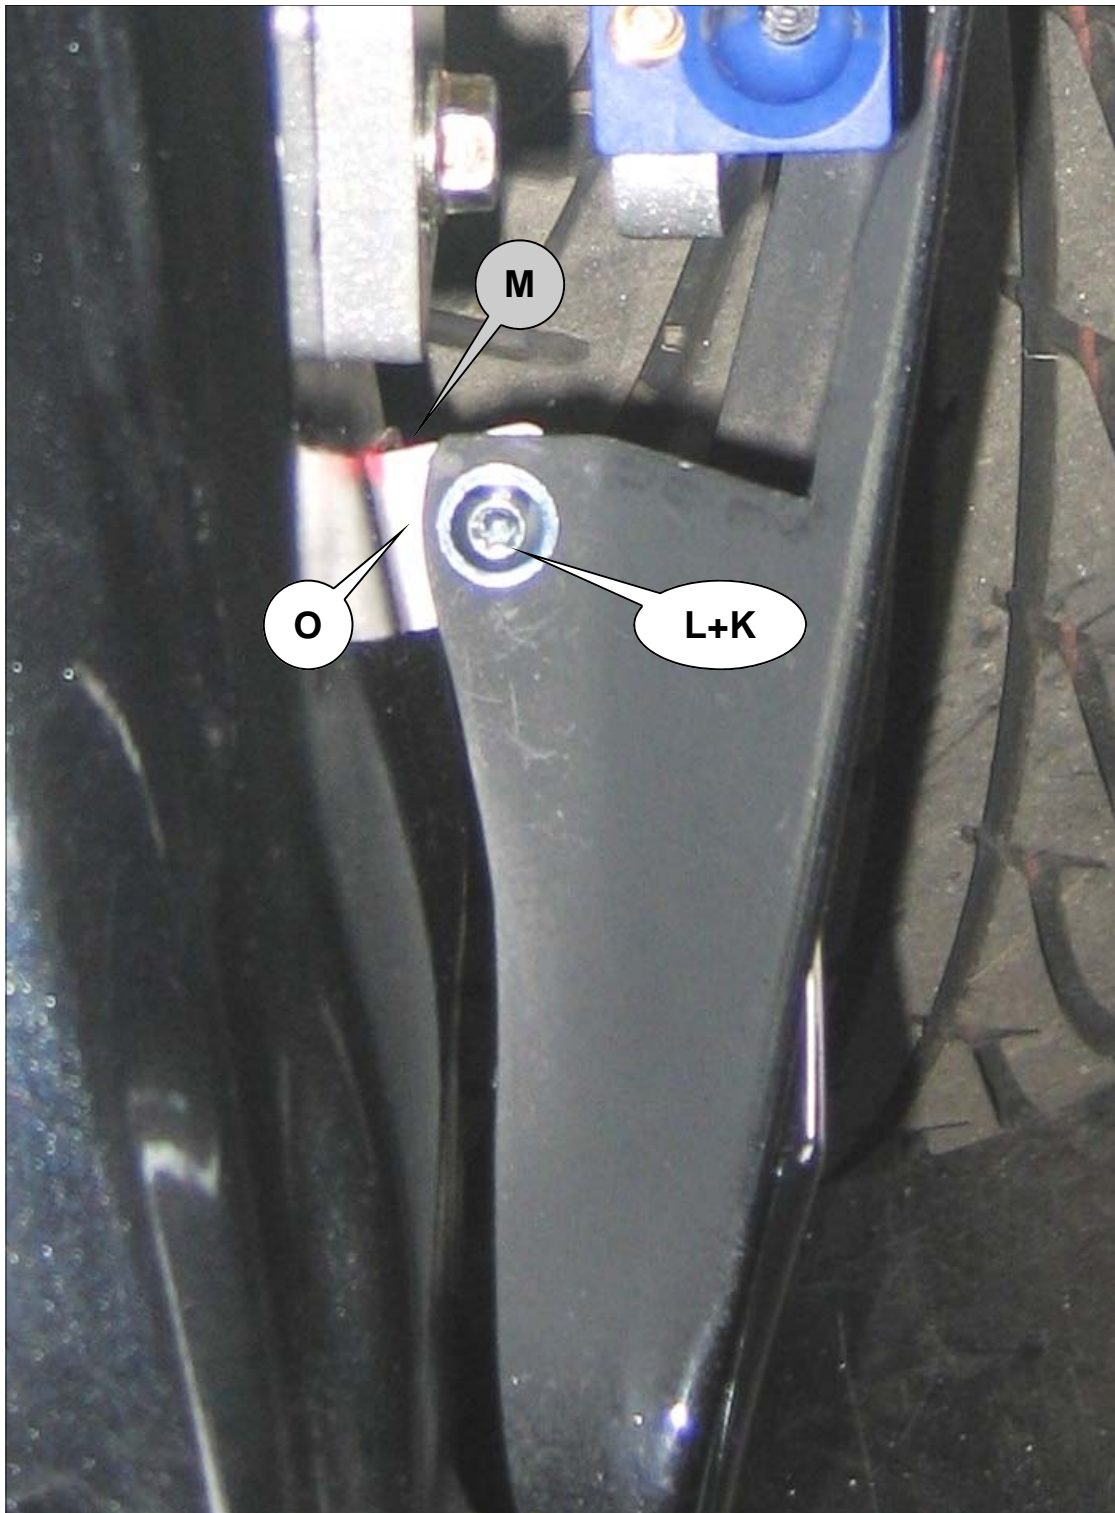

23.) Nun den bearbeiteten Kotflügel am Fahrzeug montieren.

23.) Now reassemble the modified fender back on the car.




Blinkerbearbeitung / *Modifying the turn signal*

Folgende Schritte sind Empfehlungen und für beide Blinker zu wiederholen.
Steps below are to be used as a reference. Please repeat for both turn signals.

Abbildung nur beispielhaft


Picture only for exemplary

1.)

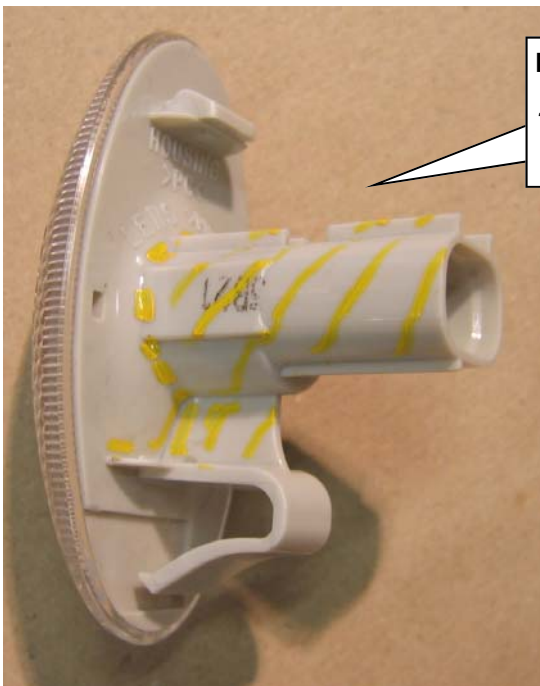

Blinker kürzen.

To abridge the turn signal.

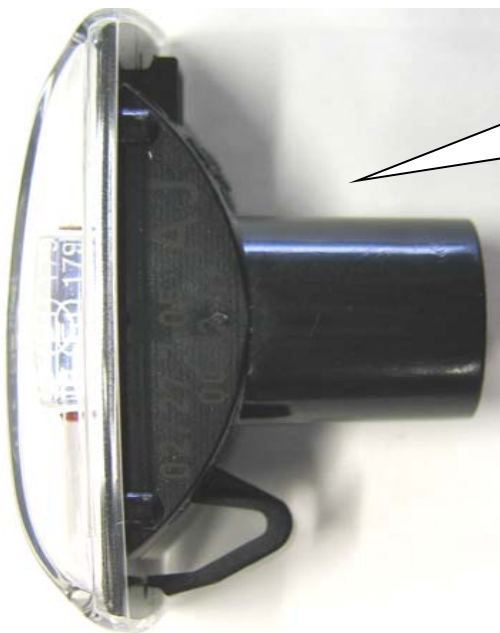

Blinker kürzen.

To abridge the turn signal.






2.)

Blinkerkabel direkt an die Glühlampe anschließen und mit Klebeband ummanteln.

Connect the bulb directly with the cable and wrap it with isolation tape.

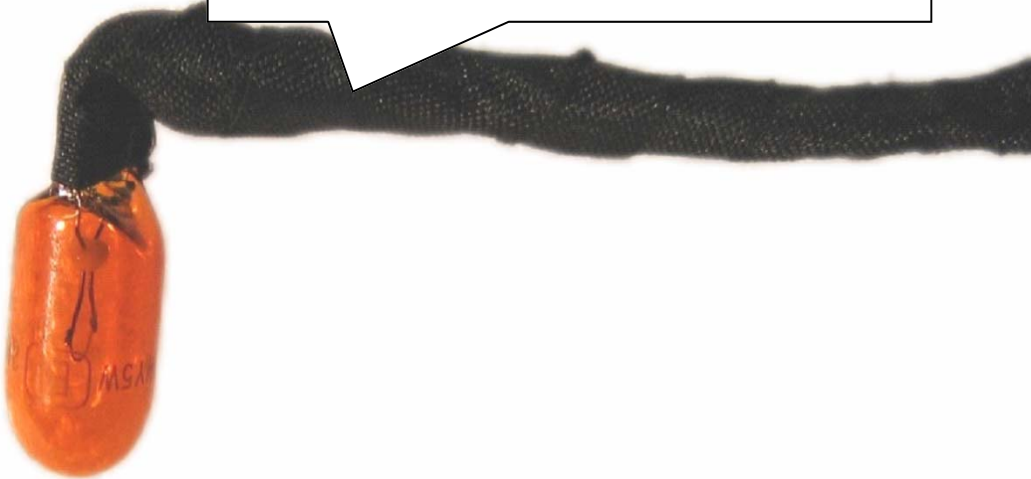

3.)

Blinker mit Karoseriekleber fixieren.

Fixing the lamp with the chassis glue as see in the picture.





Kabeldurchführung zur Fixierung benutzen und mit Klebeband ummanteln.

Fixing the lamp with the grommet as see in the picture and wrap it with isolation tape.

